MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR LED (24”)
TV-5355LED

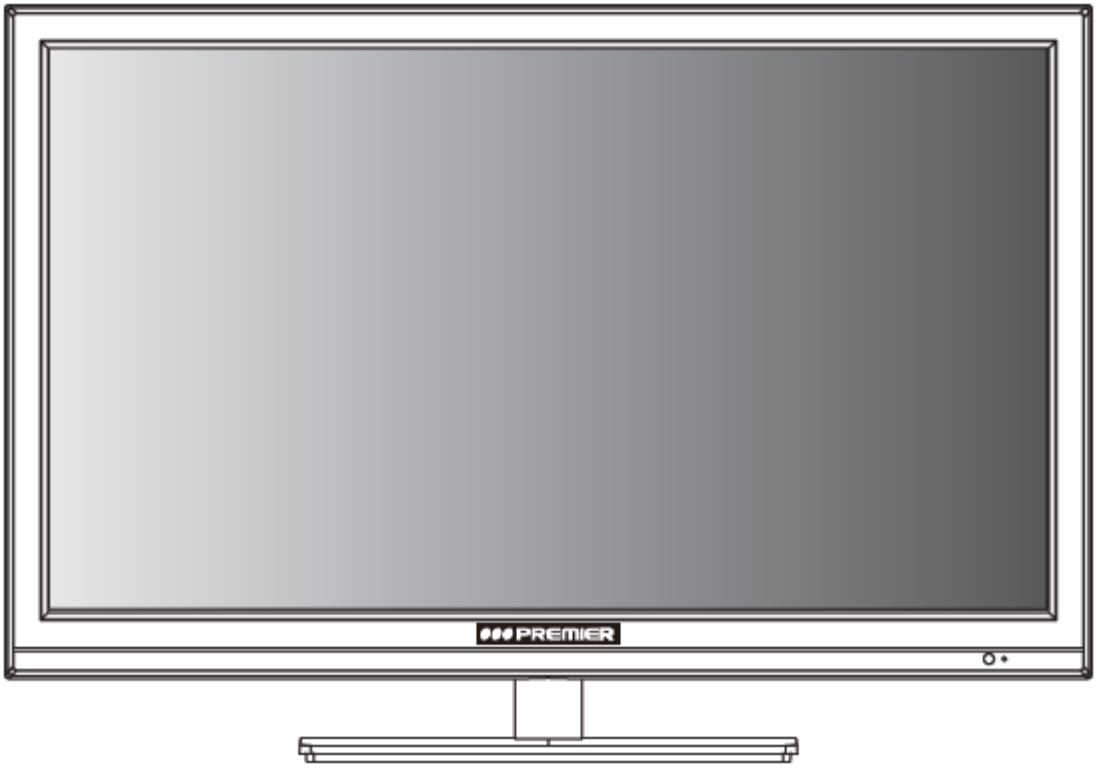

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
INSTALACIÓN DE LA BASE 4
MONTAJE EN PARED 4
DESCRIPCIÓN 5
CONEXIÓN 6
CONTROL REMOTO 7
BATERÍAS 8
INSTALACIÓN 9
CONEXIÓN POR USB 11
CONEXIÓN POR HDMI 11
CONFIGURACIÓN INICIAL 13
CONFIGURACIÓN 13
MENÚ PRINCIPAL 13
MENÚ DE IMAGEN 14
MENÚ DE SONIDO 16
MENÚ DE HORA 17
MENÚ DE OPCIÓN 18
MENÚ DE PANTALLA 19
MENÚ MULTIMEDIA 20
RESOLUCIÓN 26
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 26
ESPECIFICACIONES 27

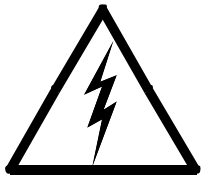

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice la unidad cerca de fuentes de agua.
- Utilice únicamente una prenda seca para limpiar la unidad.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, etc.
- No haga modificaciones al enchufe del cable de poder.
- Coloque el cable de poder de tal forma que las personas no se enreden.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- Desconecte el cable de poder en caso de presentarse una tormenta eléctrica o cuando no vaya a utilizar la unidad por un período prolongado.
- Si conecta una antena exterior, asegúrese de que el sistema esté conectado al polo a tierra para brindar la protección eléctrica adecuada. La antena no se debe colocar cerca de líneas eléctricas u otros circuitos de energía para evitar que entre en contacto con ellos.
- No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad.
- No permita que la unidad se salpique con agua u otros líquidos.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.
- Desconecte el cable de poder y haga que la unidad sea revisada por servicio técnico si se han presentado las siguientes situaciones: el cable de poder está dañado; se han derramado líquidos sobre la unidad; el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua; la unidad no funciona normalmente; la unidad sea golpeado; o cualquier síntoma de anomalía.
- Si se requiere reemplazar alguna parte de la unidad asegúrese de que el técnico utiliza repuestos recomendados por el fabricante o que tienen las mismas características de la parte original.
- Al terminar cualquier reparación, asegúrese de que la unidad funciona correctamente.
- Siga cuidadosamente las instrucciones relacionadas con el montaje de la unidad en paredes o techos.

Ejemplo de Conexión de Antena
Código Nacional de Electricidad

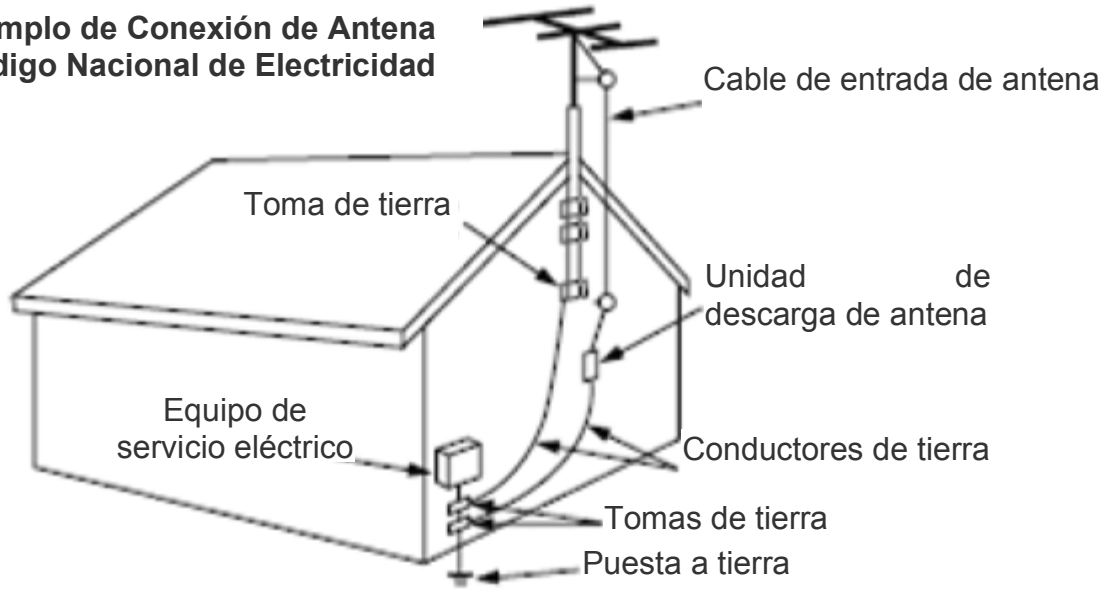

INSTALACIÓN DE LA BASE

1. Coloque el televisor sobre la base y sosténgala; gírela y bloquee el televisor ligeramente.
2. Coloque los tornillos en la base del televisor después de instalar el televisor y la base.

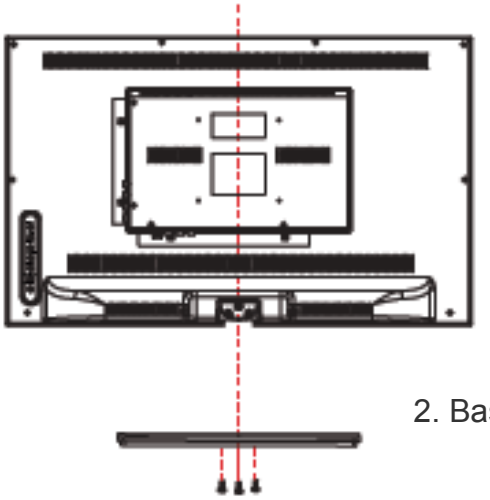

1. Televisor

2. Base

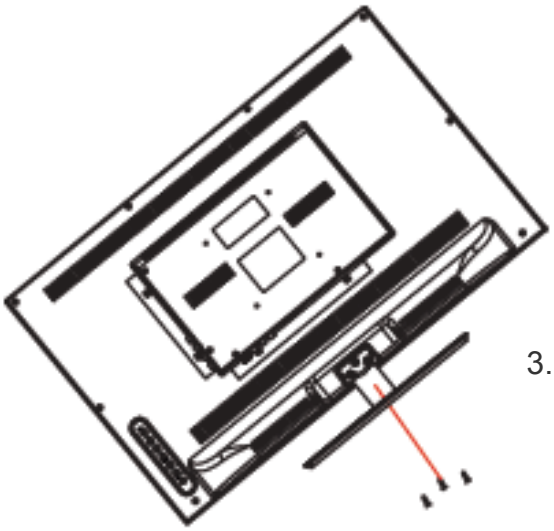

3. Tornillos

MONTAJE EN PARED

El diseño de la unidad permite que sea montada en la pared. Utilice un soporte adecuado para televisor y siga las instrucciones de instalación del soporte. La longitud de los tornillos no debe ser mayor de 8mm.
(Nota: retire la base del televisor antes de colocar el soporte de pared).

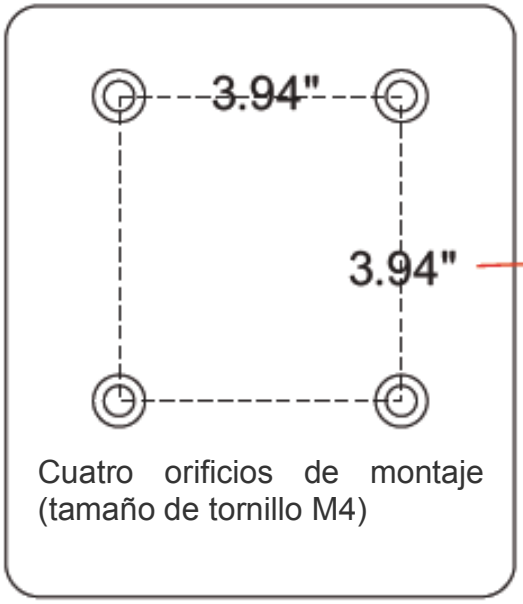

Cuatro orificios de montaje (tamaño de tornillo M4)

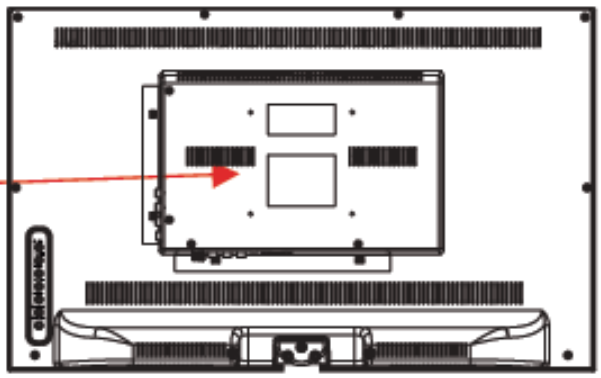

DESCRIPCIÓN

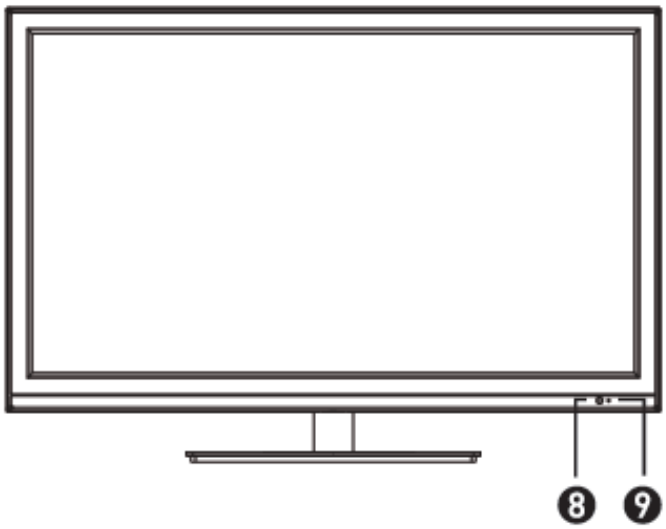

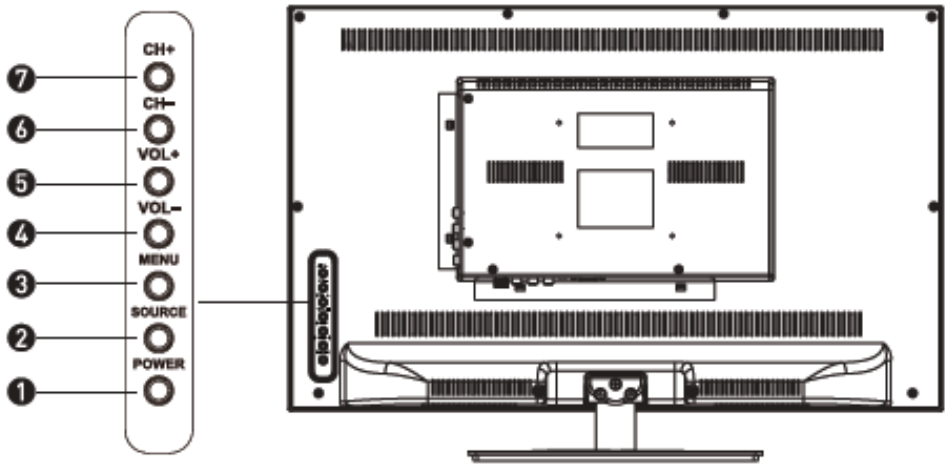

1. Encender
2. Fuente
3. Menú
4. Volumen -
5. Volumen +
6. Canal -
7. Canal +
8. Receptor infrarrojo
9. Indicador LED

CONEXIÓN

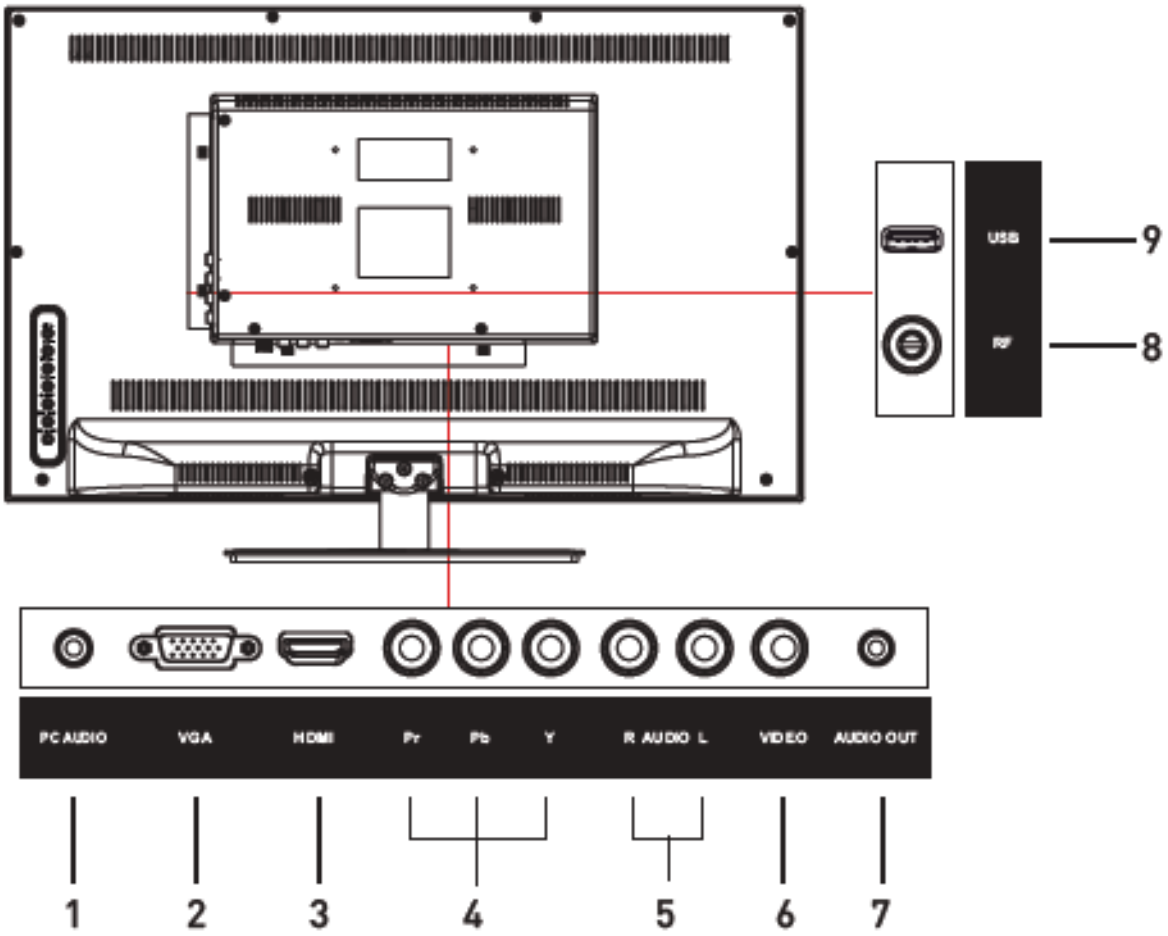

1. Audio PC
2. Puerto VGA
3. HDMI
4. YPbPr
5. Entrada de Audio R/L
6. Video
7. Salida de Audio
8. Conexión de Antena
9. Puerto USB

CONTROL REMOTO

Encender
Silenciador
Audio MTS
Botones Numéricos
Regresar
Salir
Menú
Fuente
Mostrar
Botones de Navegación y OK
Volumen + / Volumen -
Canal + / Canal -
Selección de Imagen
Aspecto
Modo de Sonido
Favoritos
Subtítulos
Repetir
Dormir
Play/Pausa
Detener
Ir A
Agregar/Borrar
Anterior
Siguiente
Retroceder
Avanzar
Botones de Colores de Acceso

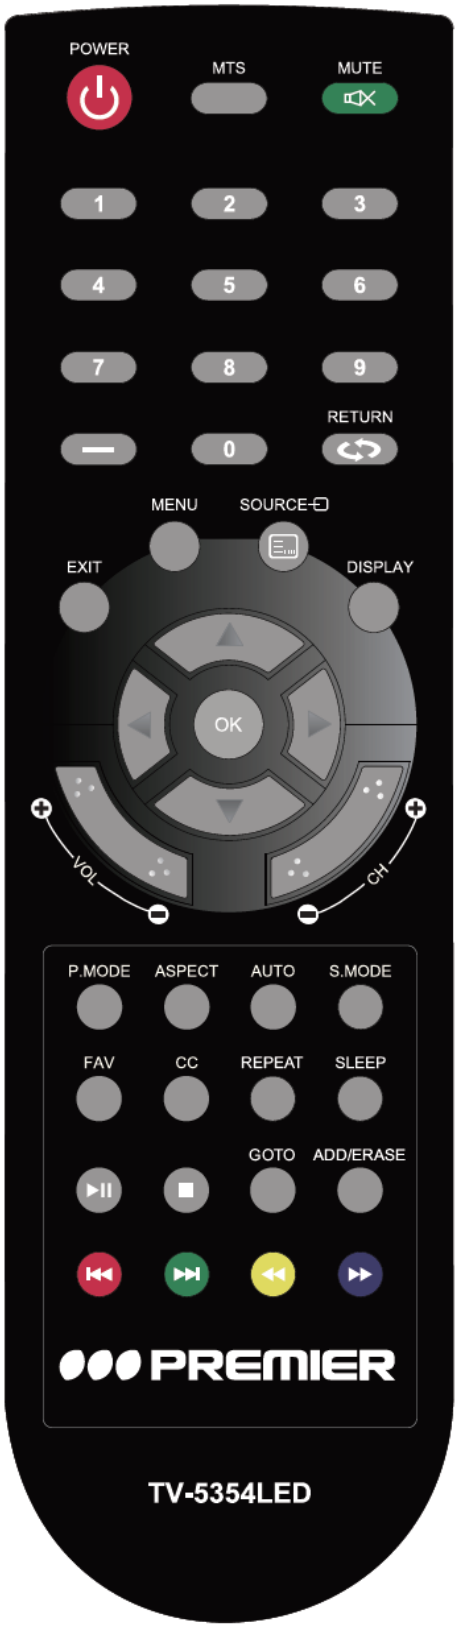

BATERÍAS

1. Abra el compartimiento de las baterías.
2. Coloque dos baterías AAA teniendo en cuenta la polaridad.
3. Coloque la tapa de nuevo.

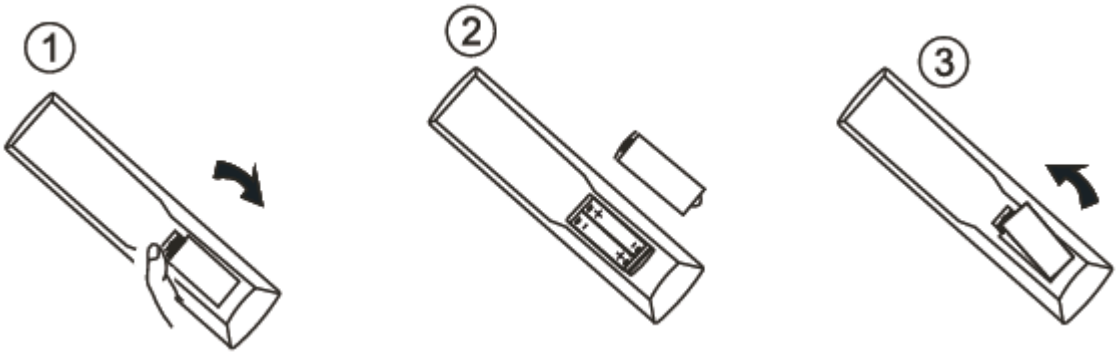

Nota

- Reemplace las baterías tan pronto como el control remoto muestre signos de debilidad.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.
- Retire las baterías si no va a utilizar el control remoto por un periodo prolongado.
- No intente recargar baterías que no sean recargables.
- No exponga las baterías a los rayos directos del sol.

INSTALACIÓN

CABLE DE PODER
Conecte el cable de poder al tomacorriente

ANTENA
Conecte la antena como se muestra en la figura para recibir la señal análoga o digital de televisión.

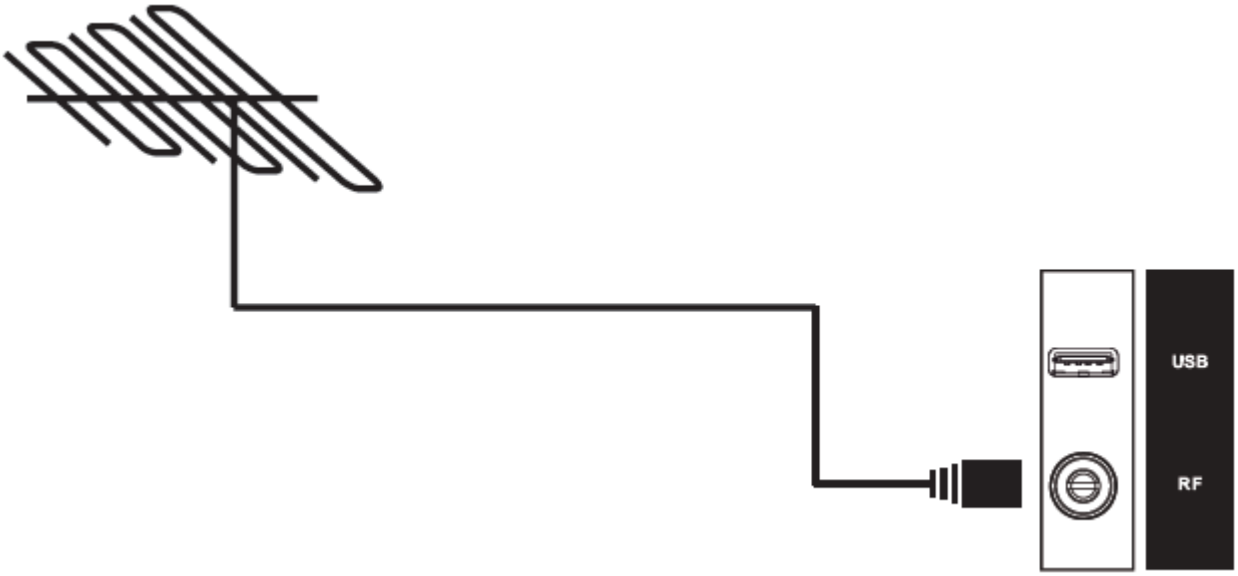

VIDEO COMPUESTO

Conecte la salida de su reproductor de video, decodificador, DVD o equipo similar con los cables RCA correspondientes a la entrada de audio y video de su televisor, como se muestra en la figura.

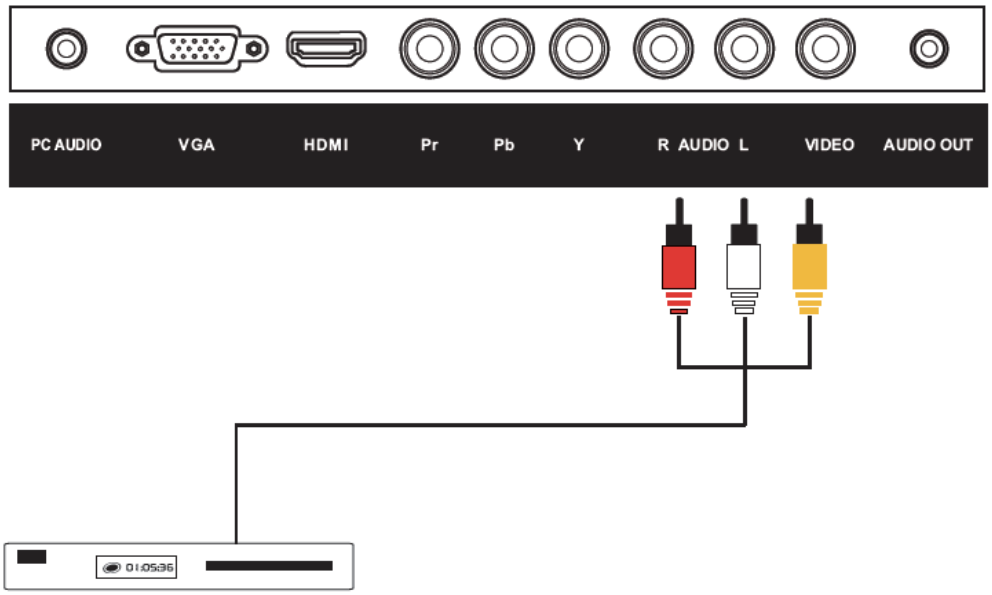

VIDEO COMPONENTE

Conecte la salida de video d su reproductor de video, decodificador, DVD o equipo similar con un cable RCA, a la entrada de video de su televisor como se muestra en la figura. Por esta entrada usted puede obtener video de Alta Definición. Utilice un segundo cable RCA para conectar el Audio.

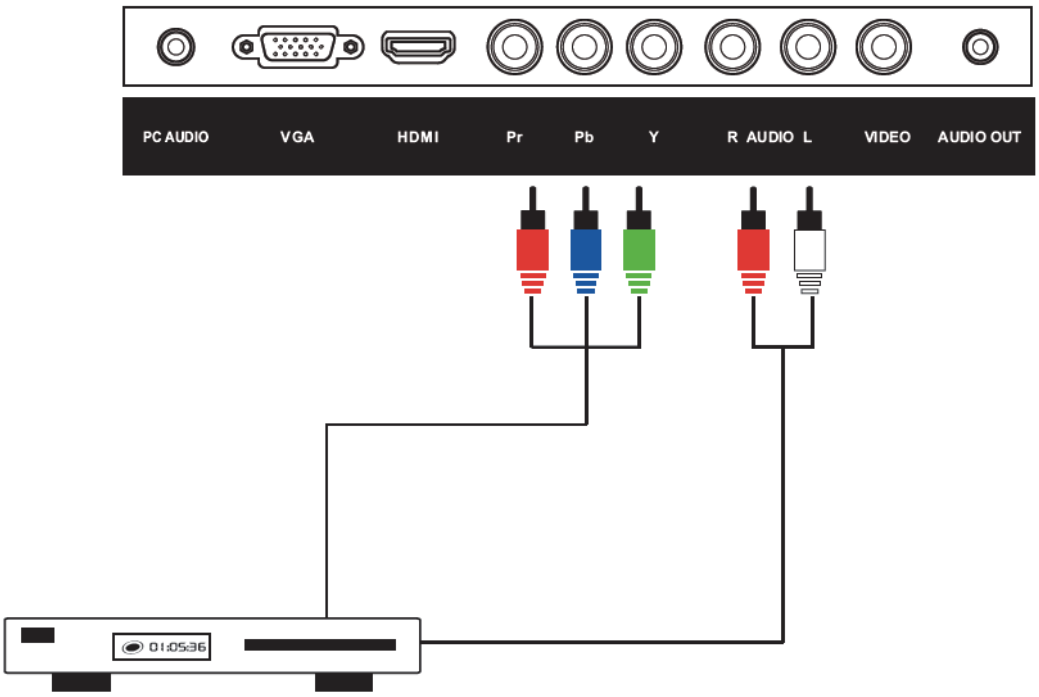

CONEXIÓN POR USB

Conecte un dispositivo USB al televisor para reproducir el contenido del dispositivo. También puede acceder a las función de Grabación al conectar la memoria USB.

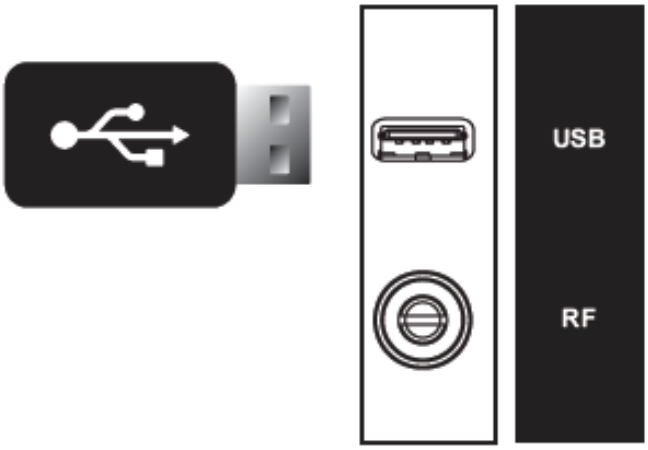

CONEXIÓN POR HDMI

Conecte un reproductor de video, decodificador, DVD o similar al televisor por medio de un cable HDMI. El cable transfiere audio y video de alta definición.

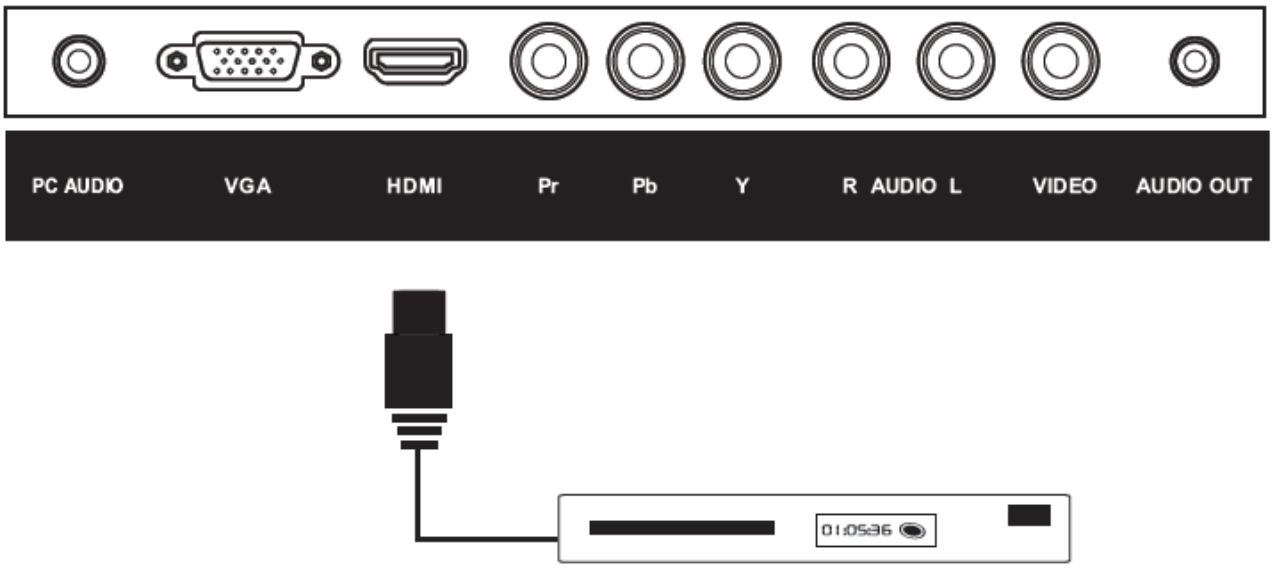

CONEXIÓN AL COMPUTADOR

Conecte la salida VGA (RGB) de su computador a la unidad correspondiente en su televisor, y la salida de audio a la entrada de audio de su televisor.

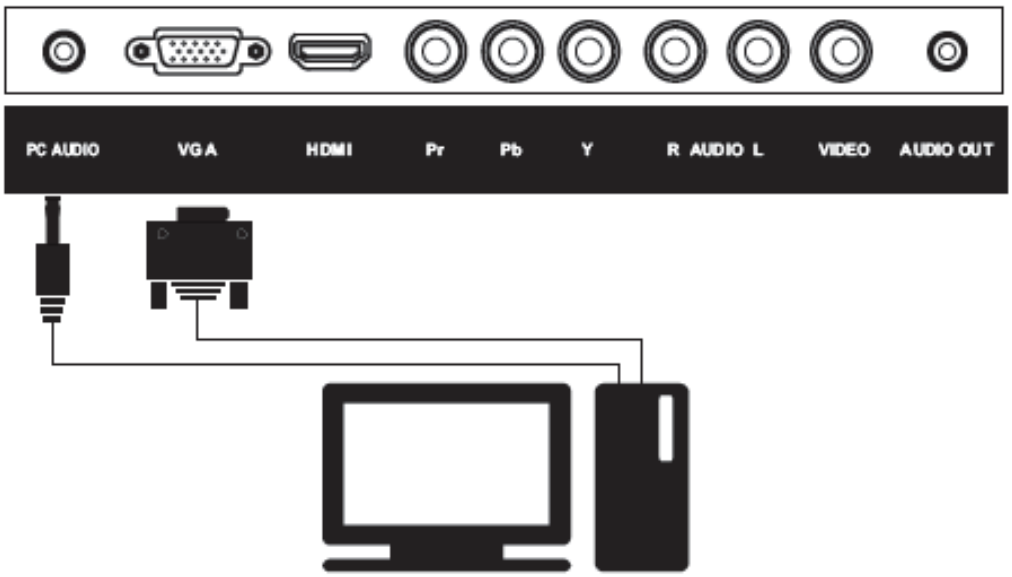

CONEXIÓN DE AUDIO DE SALIDA

Utilice la salida de audio de su televisor para escuchar el sonido a través de audífonos. Al conectar los audífonos, los parlantes se desactivan.

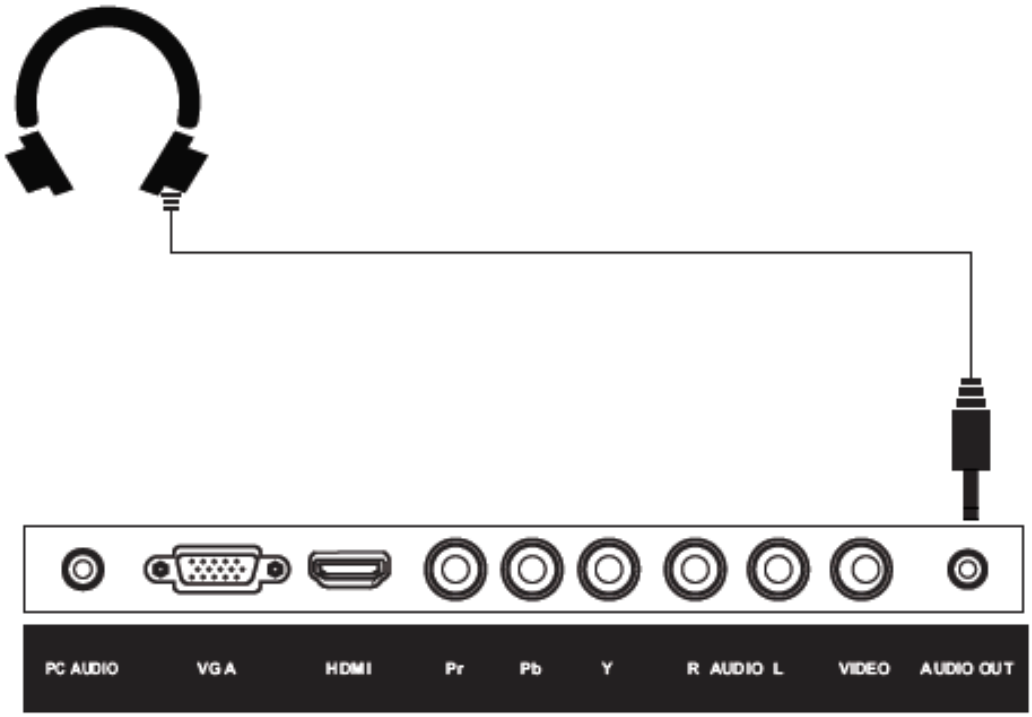

CONFIGURACIÓN INICIAL

FUENTE DE ENTRADA

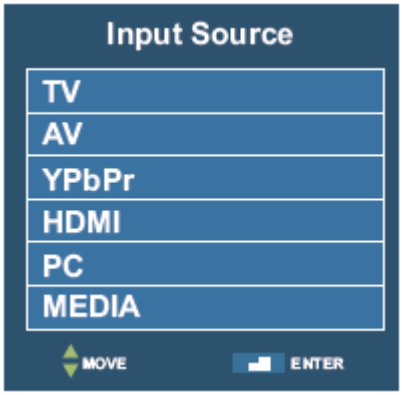

1. Presione el botón Fuente para mostrar la lista de opciones.
2. Presione los botones Arriba y Abajo para resaltar la fuente de entrada.
3. Presione Entrar para confirmar.
4. Presione Salir para ocultar el menú de fuentes; si no presiona ningún botón, desaparecerá en algunos segundos.

CONFIGURACIÓN

MENÚ PRINCIPAL

Presione el botón Menú para ingresar al menú principal. Se muestran las opciones: Canal, Imagen, Sonido, Hora y Opción. Utilice los botones de navegación para seleccionar la opciones, y presione Entrar para ingresar. Presione Salir para salir del menú.

CANAL
Seleccione esta opción bajo el modo de Televisor. (La opción no está activa con otras fuentes).

Sintonización Automática
Con esta función el televisor busca automáticamente los canales disponibles. Puede presionar el botón salir para detener la sintonización.

MENÚ DE IMAGEN

Presione el botón Menú para entrar al menú principal. Utilice los botones de navegación y el botón Entrar para ingresar. Presione Salir para volver al menú principal.

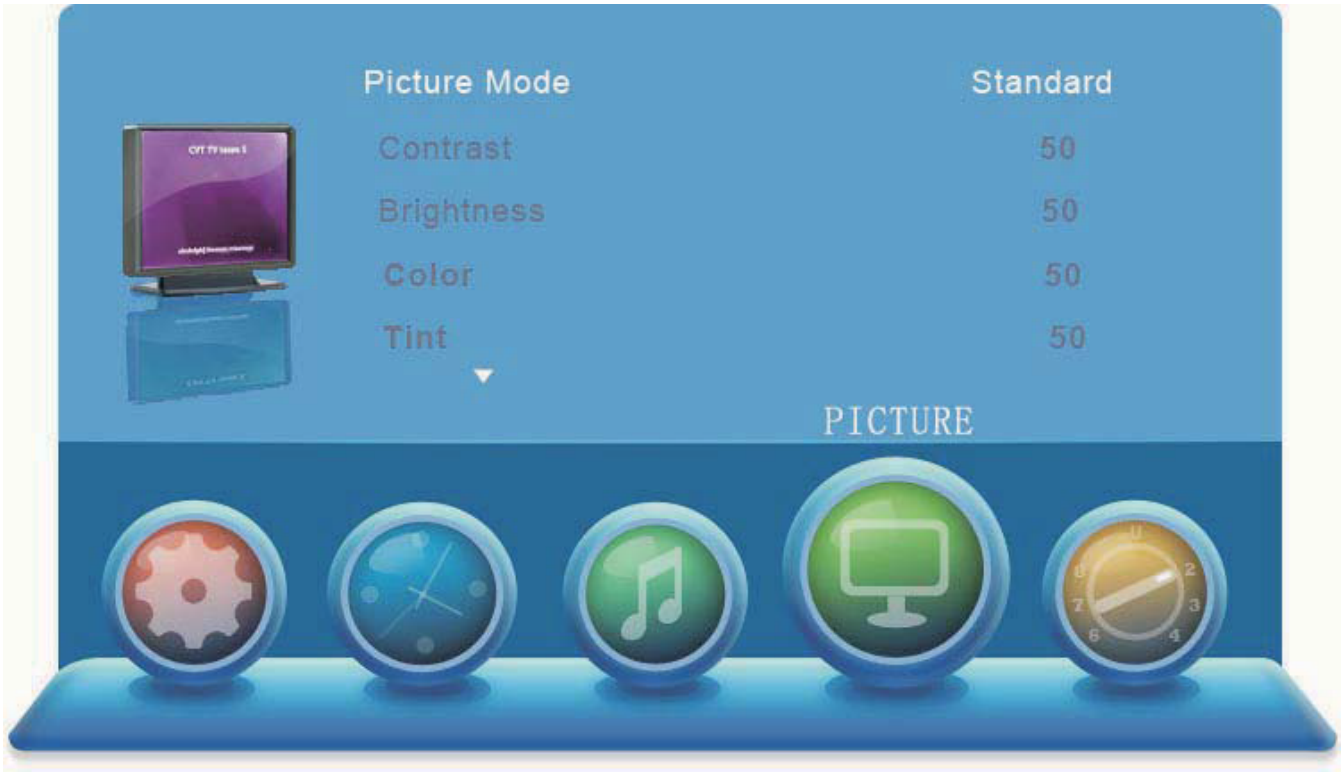

- Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar entre: Modo de Imagen, Contraste, Brillo, Color, Tinte, Nitidez, Temperatura del Color y Reducción de Ruido.
- Presione los botones Derecha e Izquierda y Entrar para acceder a la función y ajustarla.
- Presione Salir para volver al menú anterior.

Modo de Imagen
Elija esta función y presione los botones Arriba y Abajo para hacer los ajustes. Presione Entrar para confirmar.

Dinámico: imagen definida para usar en una habitación brillante.
Estándar: imagen definida para usar en una habitación con iluminación normal.
Suave: imagen definida para usar en una habitación con poca iluminación.
Personalizado: ajuste según sus preferencias.

Nota: Al seleccionar una de las opciones anteriores, las funciones de contraste, brillo, color, tinte y nitidez no están disponibles. Estos sólo se pueden ajustar en el modo personalizado.

Contraste: ajusta el nivel del color blanco.
Brillo: ajusta la oscuridad de la imagen.
Color: ajusta la intensidad del color.
Tinte: ajusta los colores Rojo, Verde y Azul (Solo en modo NTSC).
Nitidez: ajusta la nitidez de la imagen para dar mayor detalle.

Temperatura del Color
A justa esta función para que sea más cómoda según su gusto.

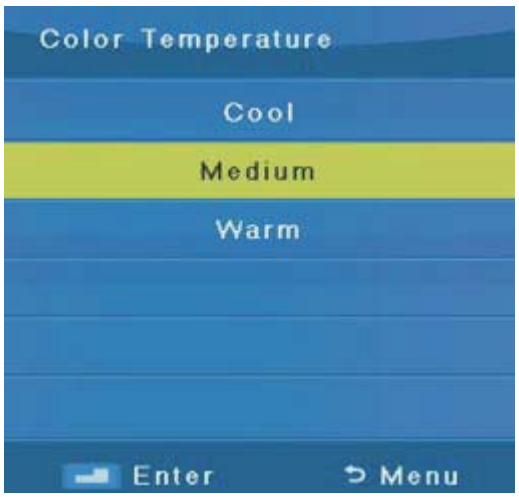

Frío: da a los colores blancos un tinte azul.
Medio: da a los colores blancos un tinte neutro.
Tibio: da a los colores blancos un tinte rojo.

Reducción de Ruido
Ajuste el nivel para reducir el ruido de la señal. Utilice los botones Arriba y Abajo, y presione Entrar para confirmar

Importante: No deje una imagen fija por mucho tiempo en el televisor. Es mejor que ajuste el protector de pantalla para evitar que la pantalla se dañe.

MENÚ DE SONIDO

Presione el botón Menú para entrar al menú principal. Utilice los botones de navegación y el botón Entrar para ingresar. Presione Salir para volver al menú principal.

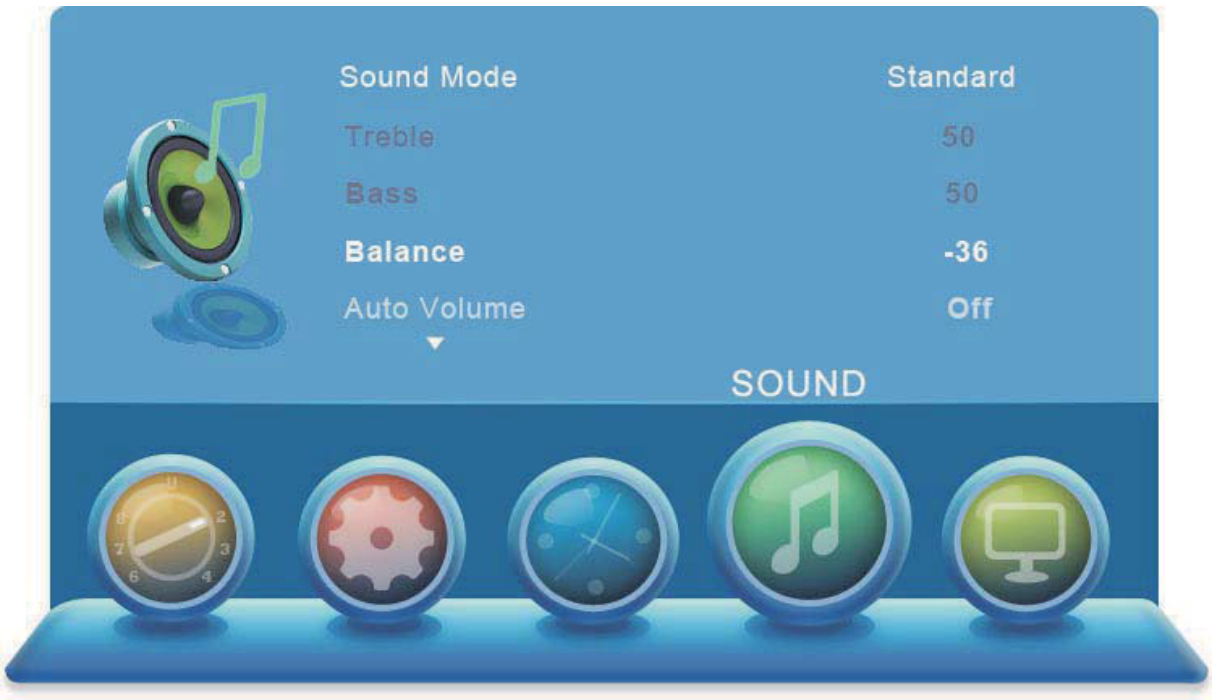

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar entre: Modo de Sonido, Agudos, Graves, Balance y Volumen Automático. Presione los botones Derecha e Izquierda y Entrar para ajustar. Presione Salir para regresar.

Modo de Sonido

Seleccione un modo de sonido para lograr un sonido ideal.

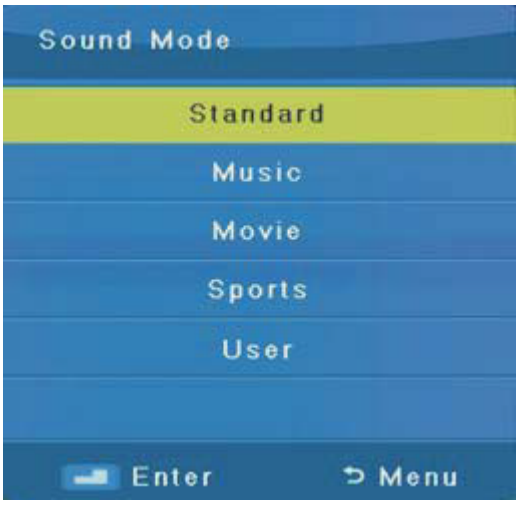

Estándar: Produce un sonido balanceado en todos los entornos.
Música: Preserva el sonido original. Adecuado para programas musicales.
Películas: Realza los sonidos agudos y graves para enriquecer el sonido.
Deportes: Mejora las voces para los deportes.
Personalizado: Ajuste según sus preferencias.

Nota: Las opciones Agudos y Graves sólo están disponibles en el modo personalizado.

Haga el ajuste de Agudos, Graves y Balance según sus preferencias.

La función de Volumen Automático ajusta el volumen para que sea constante todo el tiempo, y así evitar cambios de volumen, como los que suceden entre el programa y los comerciales.

MENÚ DE HORA

Presione el botón Menú para entrar al menú principal. Utilice los botones de navegación y el botón Entrar para ingresar. Presione Salir para volver al menú principal.

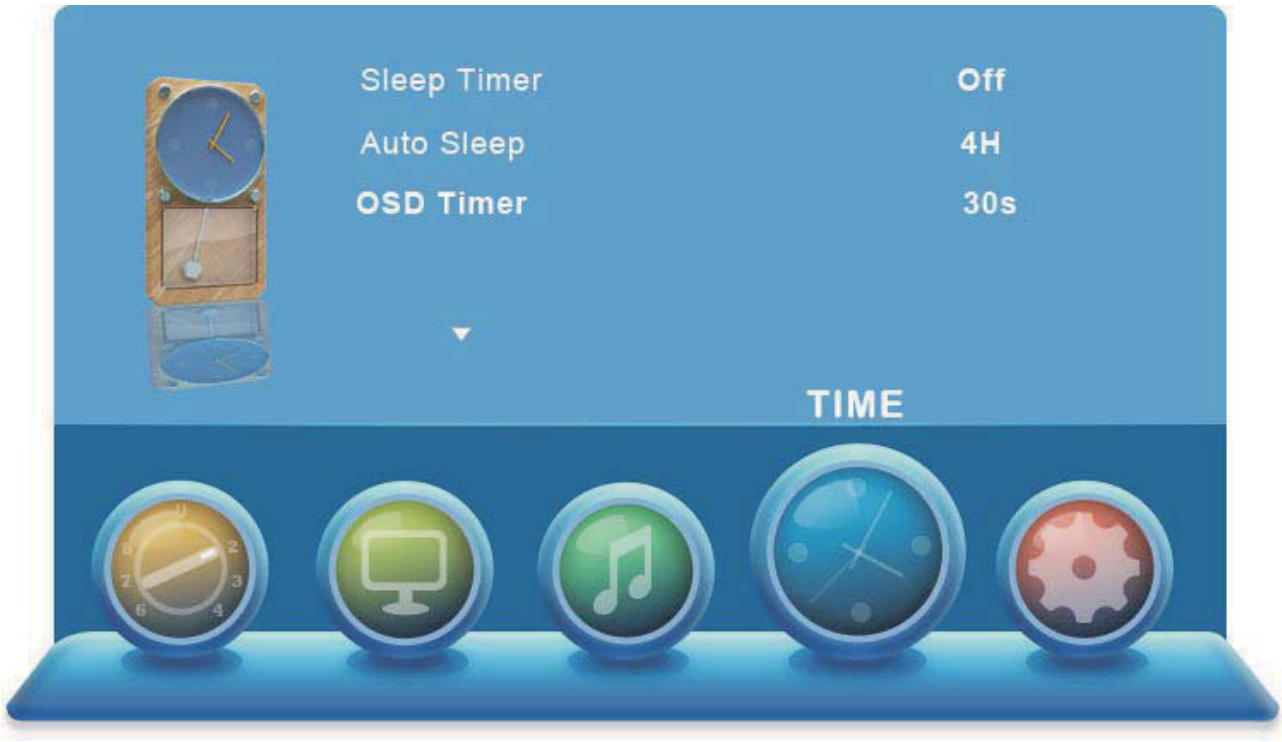

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar las opciones: Temporizadora, Apagado Automático, Temporizador OSD. Utilice los botones Derecha e Izquierda y Entrar para hacer ajustes.

Temporizador
Seleccione el tiempo en minutos (10, 20, 30, 60, 90, apagado) en que desea que se apague el televisor de forma automática. Para cancelar la función, escoja la opción “apagado”.

Apagado Automático
Seleccione el tiempo en horas (3, 4, 5) en que desea que el televisor se apague después de que se realice la última operación. Para cancelar esta función, escoja la opción “apagado”.

Temporizador OSD
Seleccione el tiempo en segundos (3, 10, 15, 20, 25, 30) que desea que la Información En Pantalla (OSD) permanezca después de realizar la última operación.

MENÚ DE OPCIÓN

Presione el botón Menú para entrar al menú principal. Utilice los botones de navegación y el botón Entrar para ingresar. Presione Salir para volver al menú principal.

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar entre Idioma OSD, Relación de Aspecto, Pantalla Azul, Bloqueo, Modo de Hotel, Reiniciar, Actualización de Software. Utilice los botones Derecha e Izquierda y Entrar para hacer los ajustes.

Idioma OSD
Seleccione el idioma para mostrar la Información En Pantalla (Español, Inglés, Portugués, Francés).

Relación de Aspecto
Ajuste la forma en que la imagen se ve en pantalla.

Pantalla Azul
Ajuste el color de fondo ya sea azul o negro para cuando no haya señal.

Bloqueo
Utilice esta función para evitar que los niños utilicen la unidad, o alguna otra la persona la utilice sin autorización.

Subtítulos
Utilice los botones Derecha e Izquierda para seleccionar las opciones: CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4, Apagado.

Control de Padres

Establecer contraseña: Ingrese la contraseña antigua y luego la nueva contraseña dos veces.
Bloquear sistema: Puede activar o desactivar esta función.
Clasificación de TV: Elija una clasificación de televisor según la censura que desee aplicar (MPAA, Inglés Canadá, Francés Canadá).

La contraseña inicial es 0000.

Reiniciar
Reestablece la configuración de fábrica.

Actualización de Software
Actualice el software del televisor. Seleccione el software en el dispositivo USB. Presione Entrar, botón Izquierdo para actualizar y botón Derecho para cancelar.

MENÚ DE PANTALLA

Presione el botón Menú para entrar al menú principal. Utilice los botones de navegación y el botón Entrar para ingresar. Presione Salir para volver al menú principal.

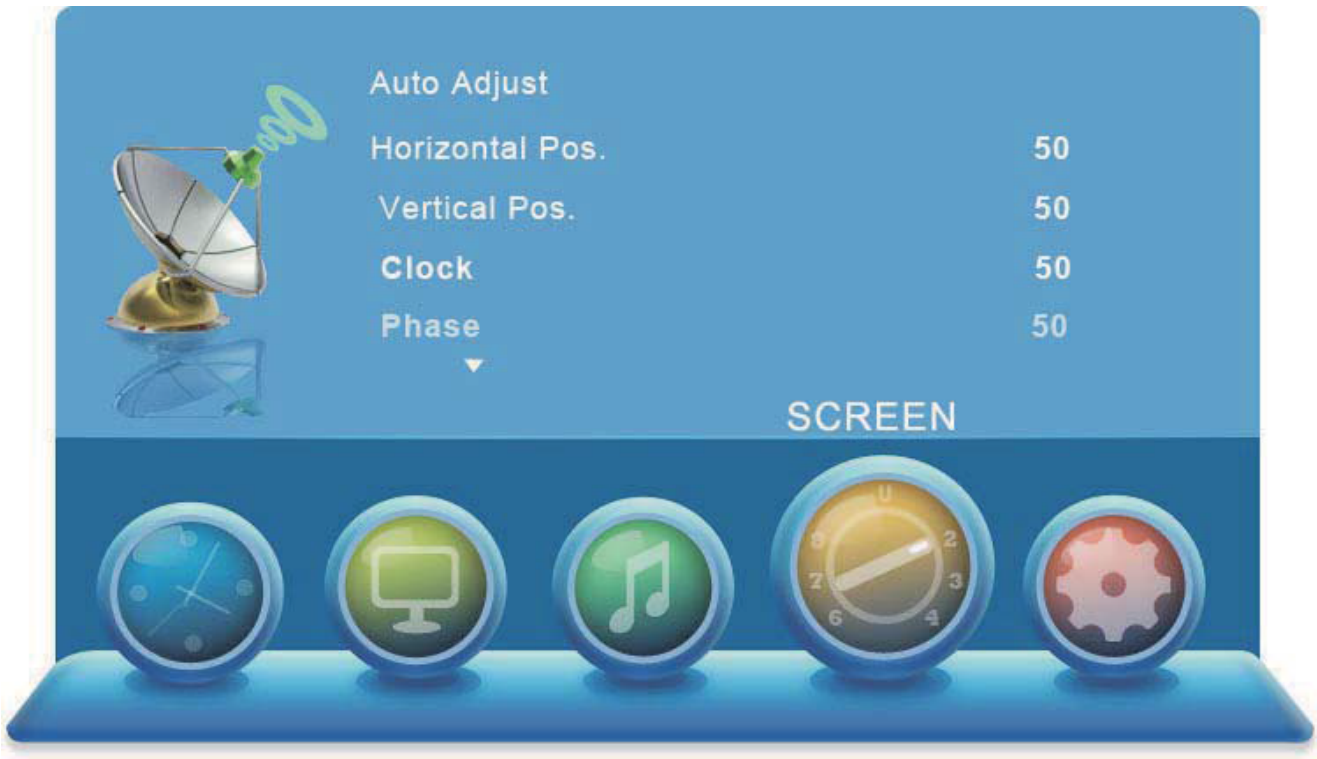

Presione los botones Arriba y Abajo para seleccionar entre Ajuste Automático, Posición Horizontal, Posición Vertical, Reloj, Fase. Utilice los botones Derecha e Izquierda y Entrar para hacer los ajustes.

Nota: Este menú sólo está disponible para el modo VGA.

Ajuste Automático
Ajuste de forma automática las posiciones horizontal y vertical, el reloj y la fase.

Posición Horizontal
Ajuste la posición horizontal de la imagen. Utilice los botones Derecha e Izquierda para ajustar.

Posición Vertical
Ajuste la posición vertical de la imagen. Utilice los botones Derecha e Izquierda para ajustar.

Reloj
Ajuste las líneas verticales de la imagen. Utilice los botones Derecha e Izquierda para ajustar.

Fase
Ajuste la distorsión horizontal. Utilice los botones Derecha e Izquierda para ajustar.

MENÚ MULTIMEDIA

Presione el botón Fuente y utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la fuente de entrada. Presione Entrar para acceder. Presione Fuente una vez más para salir.

El color del ícono quiere decir que el televisor ha detectado la memoria USB. Si no hay dispositivo USB conectado, las opciones no están habilitadas y el ícono de USB se verá de color gris.

USB sin conexión

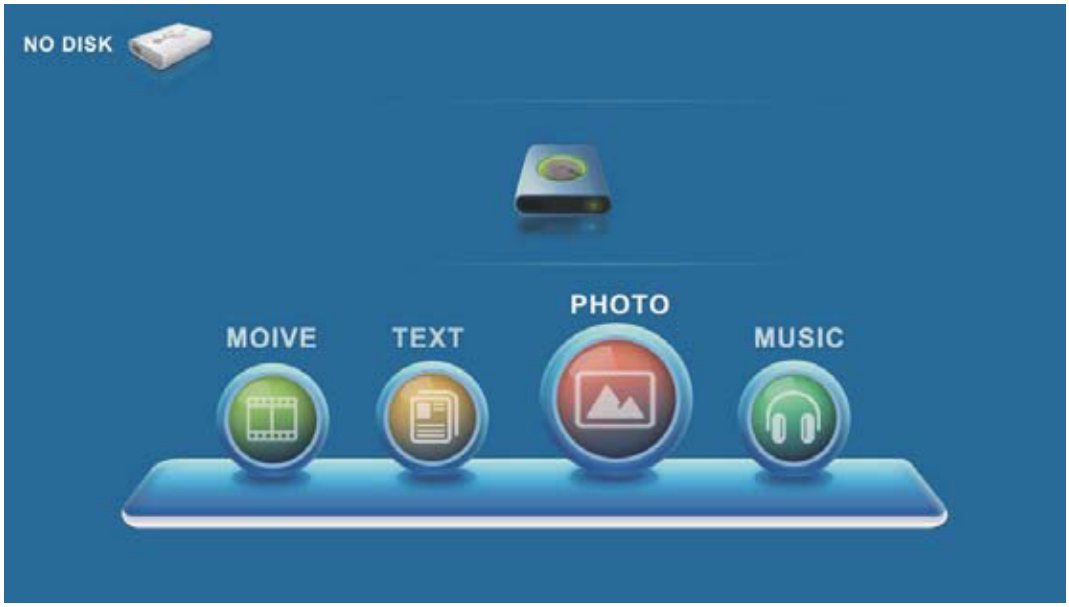

USB conectada (se ve de color azul y parpadeando)

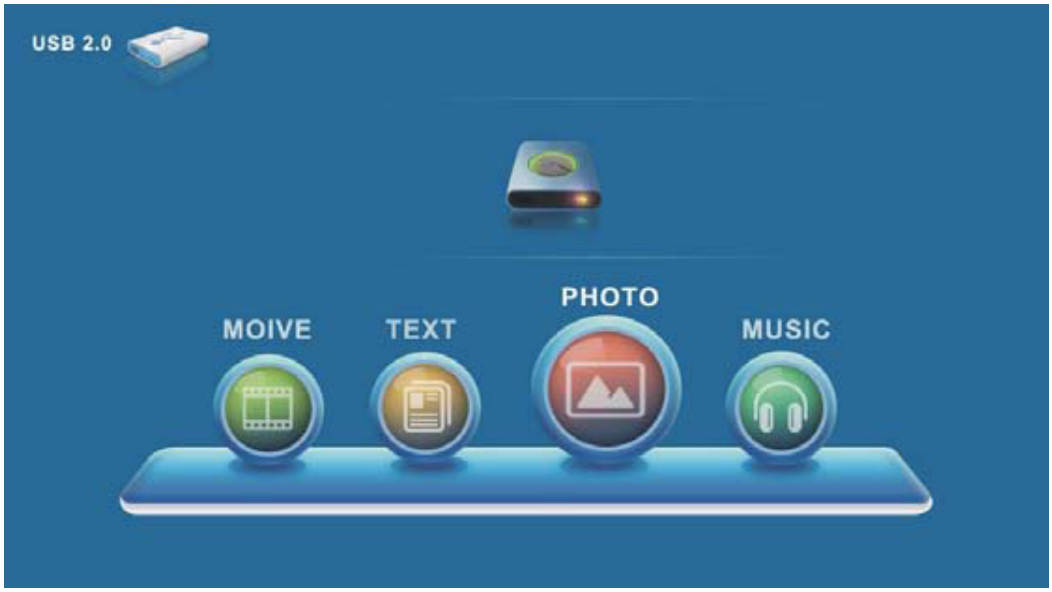

Utilice los botones Derecha e Izquierda para seleccionar los íconos de Imagen, Música, Película y Texto y Entrar para acceder a ellos en la memoria USB. Los formatos de reproducción multimedia para el dispositivo USB son los siguientes:

Película: AVI, MP4, MKV, MOV, MPG, DAT, VOB, RM/RMVB
Música: MP3, WMA, AAC
Imagen: JPEG, BMP, PNG
Texto: TXT

IMAGEN
Seleccione una imagen y presione el botón Entrar para verla. Presione Entrar para mostrar el siguiente menú.

Play o Pausa

Detener

Lista

Anterior

Siguiente

Repetir

Música de Fondos

Información

Girar hacia la izquierda

Girar hacia la derecha

Zoom out

Zoom in

Hacer zoom in primero

MÚSICA

Seleccione una y pista y presione Entrar para desplegar el menú.

Play/Pausa

Detener

Lista

Retroceder

Adelantar

Anterior

Siguiente

Repetir

Elegir tiempo de reproducción

Información

Silenciar

PELÍCULA

Seleccione una y película o video y presione Entrar para desplegar el menú.

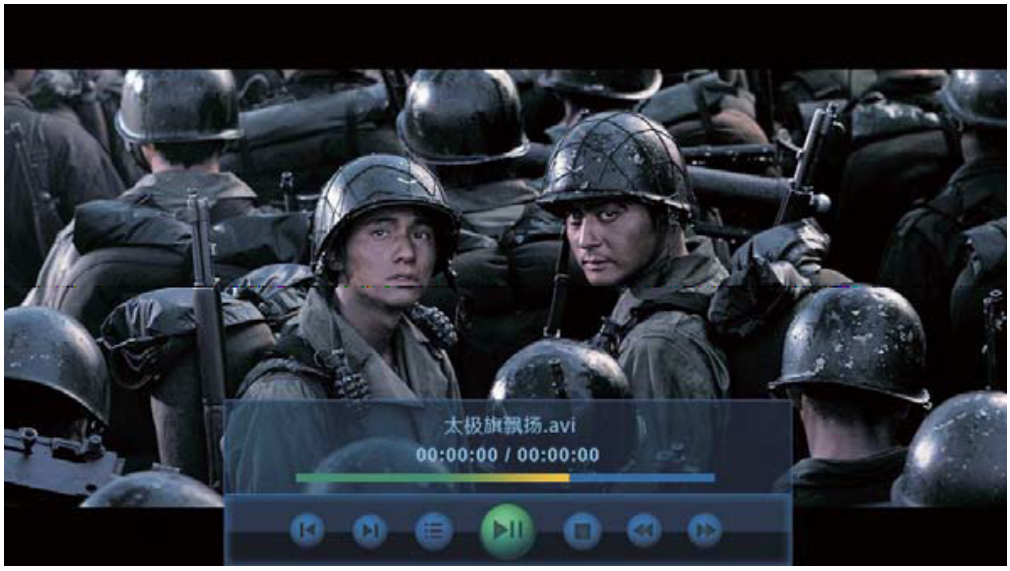

- Play/Pausa
- Detener
- Lista
- Retroceder
- Adelantar
- Anterior
- Siguiente
- Repetir
- Repetición AB
- Información
- Cámara lenta
- Paso a paso
- Elegir tiempo de reproducción
- Zoom in
- Zoom out
- Elegir modo de zoom
- Hacer zoom in primero

TEXTO

El formato de lectura del televisor es .txt. Una vez seleccione un archivo, presione Entrar para mostrar el menú.

Detener

Lista

Página anterior

Página siguiente

Texto anterior

Texto siguiente

Repetir

Música de fondo

Información

RESOLUCIÓN

VGA

Resolución	640x480	800x600	1024x768	1360x768
Frecuencia vertical Hz	60/75	60/75	60/75	60

HD (Y Pb Pr)

Resolución	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Frecuencia vertical Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

HDMI

Resolución	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Frecuencia vertical Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El televisor no muestra ninguna imagen	Verifique la conexiones de los cables y la conexión eléctrica
El control remoto no funciona	Verifique que no haya obstáculos entre el control remoto y el televisor. Observe el estado de energía de las baterías.
La imagen del televisor se ve extraña o no cabe en la pantalla	Verifique el ajuste de imagen, y utilice un modo adecuado
El televisor no funciona	Puede haber una influencia eléctrica exterior que haya afectada a la unidad. Intente apagando el televisor y vuelva a intentar 1 o 2 minutos después.
Se observa una llovizna en la imagen	El cable de la antena puede estar flojo o dañado. Verifique la posición de la antena para que capte la mejor señal. La señal en sí, puede ser débil.
La imagen está mejor, pero no hay sonido	El cable de la antena puede estar flojo o dañado.
Se ven rayas en la imagen	La señal está expuesta a interferencias, tales como luces de neón, secador eléctrico, etc. No utilice estos equipos cerca del televisor para evitar la interferencia.
La imagen del televisor tiene sombras	Se puede estar reflejando la imagen debido a la construcción del lugar donde está el televisor. La dirección de la antena es incorrecta; verifique y ajuste.
No hay sonido	El ajuste de sonido es muy bajo, o el botón de silenciador está activo.

ESPECIFICACIONES

TELEVISOR

Sistema de TV	NTSC/PAL
Clase de Seguridad	II
Resolución Máxima	1366x768
Brillo	220cd/m^2
Contraste Estático	1000:1
Tiempo de Respuesta	8.5ms
Consumo	<40W
Suministro de Energía	AC 100-240V – 50/60Hz
Conectividad	Entrada de Video Compuesto Entrada de Video Componente YPbPr Entrada de Video de PC (VGA) Entrada de Audio de PC Entrada HDMI Entrada de Antena RF Salida de Audio
Interface de Datos	USB
Archivos de Sistema Soportados	FAT32 y FAT16

CONTROL REMOTO

Tipo de Señal	Infrarroja
Distancia del Control	8 metros
Ángulo de Control	30º
Baterías	2 AAA (1.5V)

• Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

MANUAL DO USUÁRIO
TV LED (24”)
TV-5355LED

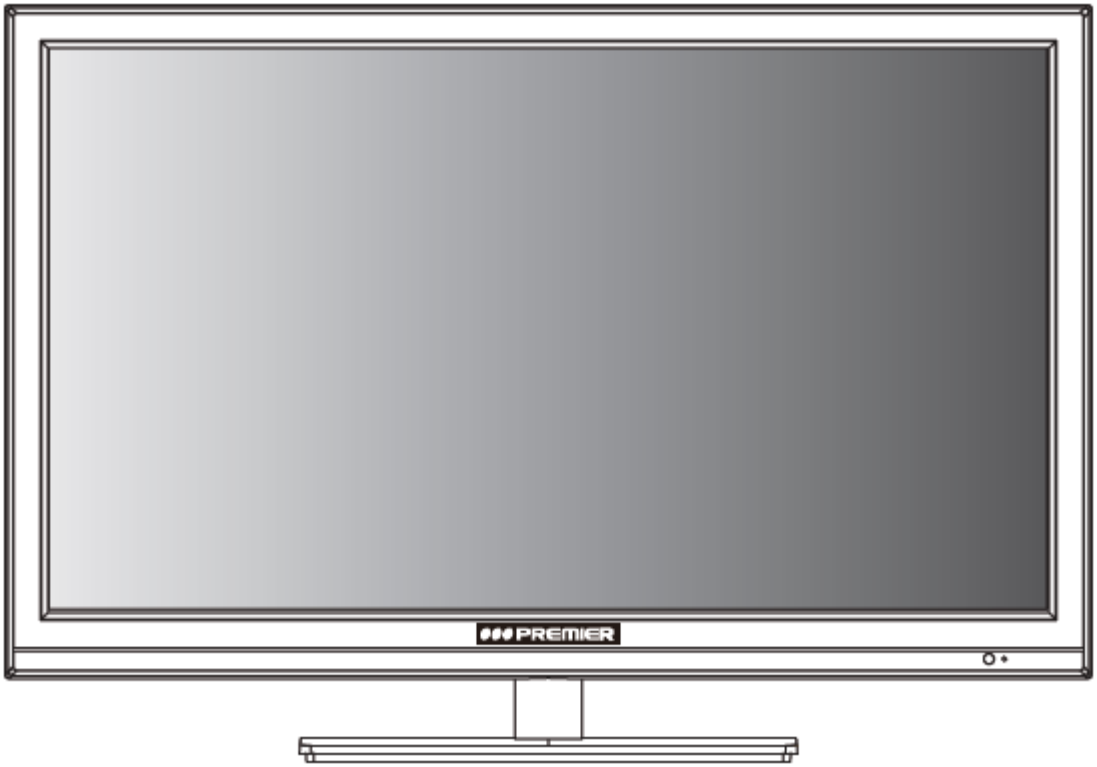

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 3
INSTALAÇÃO DA BASE 4
MONTAGEM NA PAREDE 4
DESCRIÇÃO 5
CONEXÃO 6
CONTROLE REMOTO 7
BATERIAS 8
INSTALAÇÃO 9
CONEXÃO USB 11
CONEXÃO HDMI 11
CONFIGURAÇÃO INICIAL 13
CONFIGURAÇÃO 13
MENU PRINCIPAL 13
MENU DE IMAGEM 14
MENU DE SOM 16
MENU DE HORA 17
MENU DE OPÇÃO 18
MENU DA TELA 19
MENU MULTIMÍDIA 20
RESOLUÇÃO 26
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 26
ESPECIFICAÇÕES 27

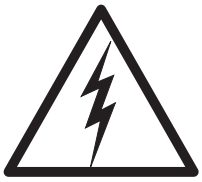

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não use o aparelho perto de fontes de água.
- Use apenas uma roupa seca para limpar o aparelho.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não coloque o aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, fogões, etc.
- Não modifique o cabo de alimentação.
- Coloque o cabo de alimentação do jeito que as pessoas não caírem.
- Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Desligue o cabo de alimentação se tiver uma tempestade elétrica ou se não vai usar o aparelho por um período prolongado.
- Se colocar uma antena externa, certifique-se que o sistema esteja ligado ao aterramento para fornecer proteção elétrica adequada. A antena não deve ser colocada perto de linhas de energia ou outros circuitos de energia para evitar o contato com eles.
- Nunca introduza objetos de qualquer tipo para no aparelho.
- Não permita que o aparelho seja salpicado com água ou outros líquidos.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e assistência ao pessoal de serviço técnico qualificado.
- Desligue o cabo de alimentação e mande-o verificar pelo serviço técnico se houve as seguintes situações: o cabo de alimentação estiver danificado; líquido foi derramado sobre o aparelho; o produto tiver sido exposto à chuva ou água; o aparelho não funciona normalmente; o aparelho é atingido; ou quaisquer sinais de anormalidade.
- Se for necessário substituir qualquer parte do aparelho certificar-se de que o técnico utiliza peças de substituição especificadas pelo fabricante ou que tenham as mesmas características da peça original.
- Após a conclusão de qualquer reparo, certifique-se de que o aparelho está funcionando corretamente.
- Siga cuidadosamente as instruções sobre a montagem do aparelho em paredes ou tetos.

Exemplo de Ligação da Antena Código Elétrico Nacional

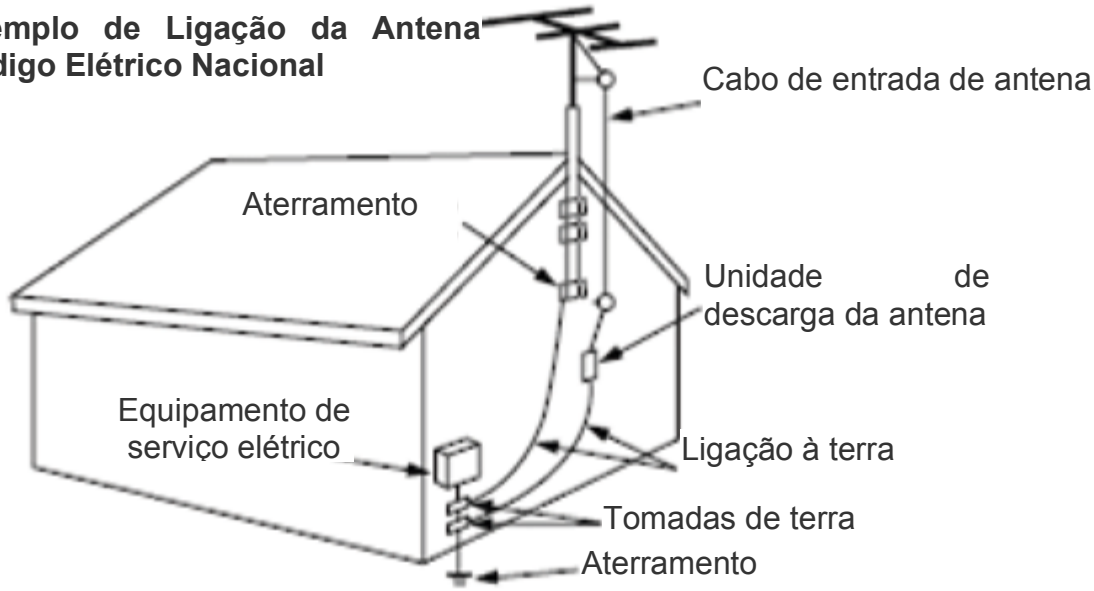

INSTALAÇÃO DA BASE

5. Coloque a TV na base e segure-o; virar e travar a TV ligeiramente.
6. Coloque os parafusos na base da TV depois de instalar a TV e a base.

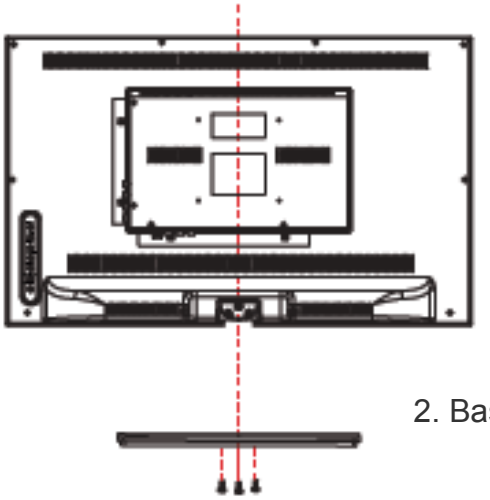

1. TV

2. Base

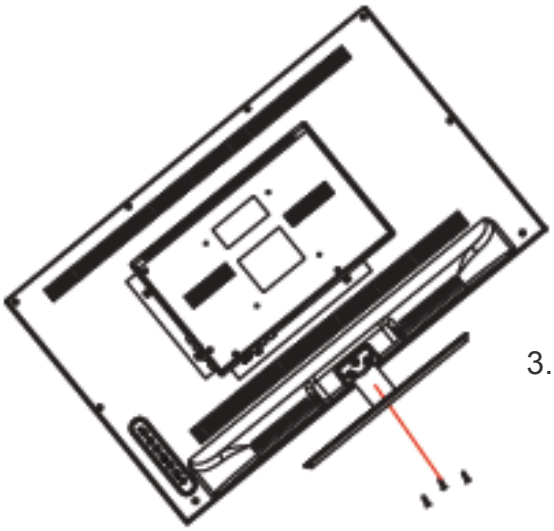

3. Parafusos

MONTAGEM NA PAREDE

A concepção do aparelho permite que ele seja montado na parede. Use um suporte de TV apropriado e siga as instruções de instalação do suporte. O comprimento dos parafusos não deve exceder 8 mm. (Nota: remova o suporte de TV antes de ligar o suporte de parede).

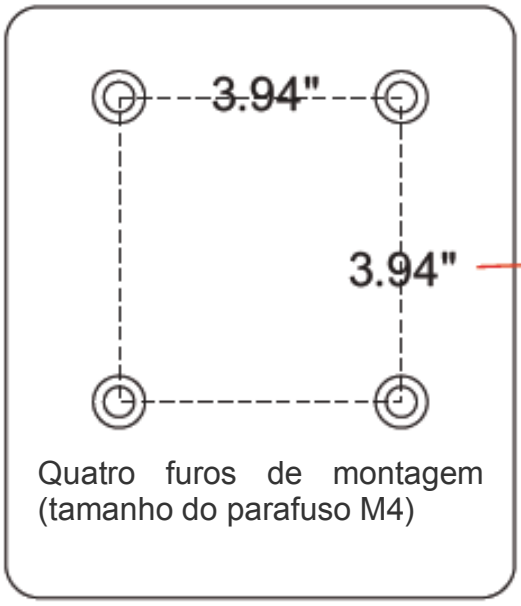

Quatro furos de montagem (tamanho do parafuso M4)

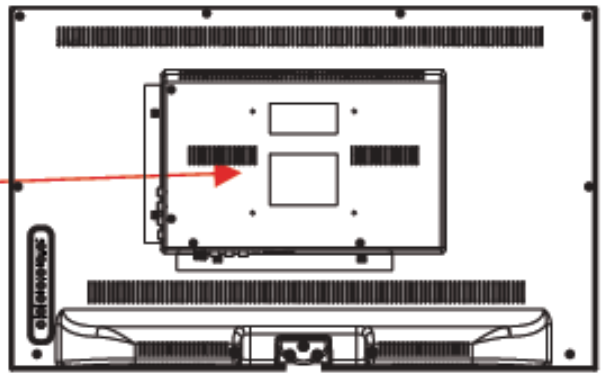

DESCRIÇÃO

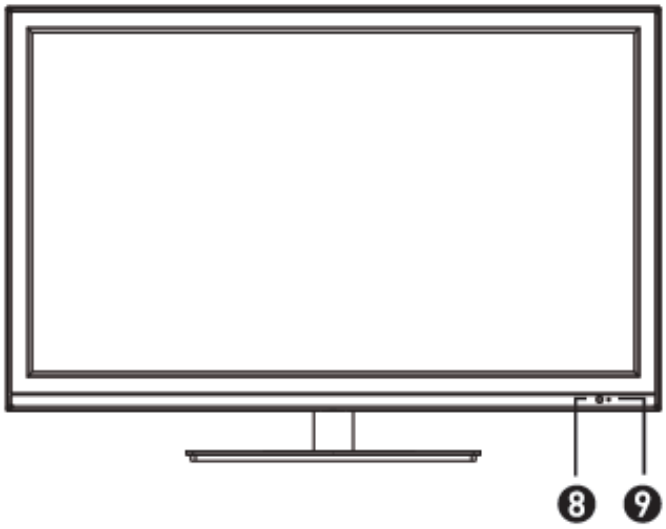

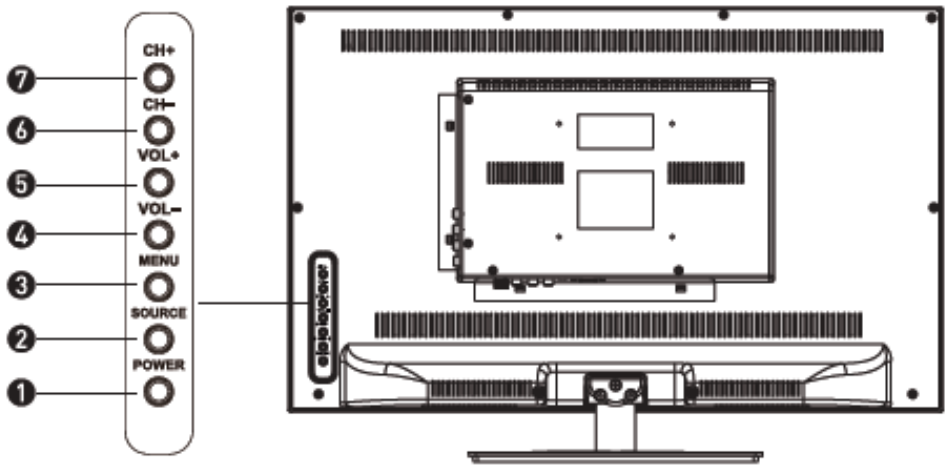

1. Ligar
2. Fonte
3. Menu
4. Volume -
5. Volume +
6. Canal -
7. Canal +
8. Receptor infravermelho
9. Indicador LED

CONEXÃO

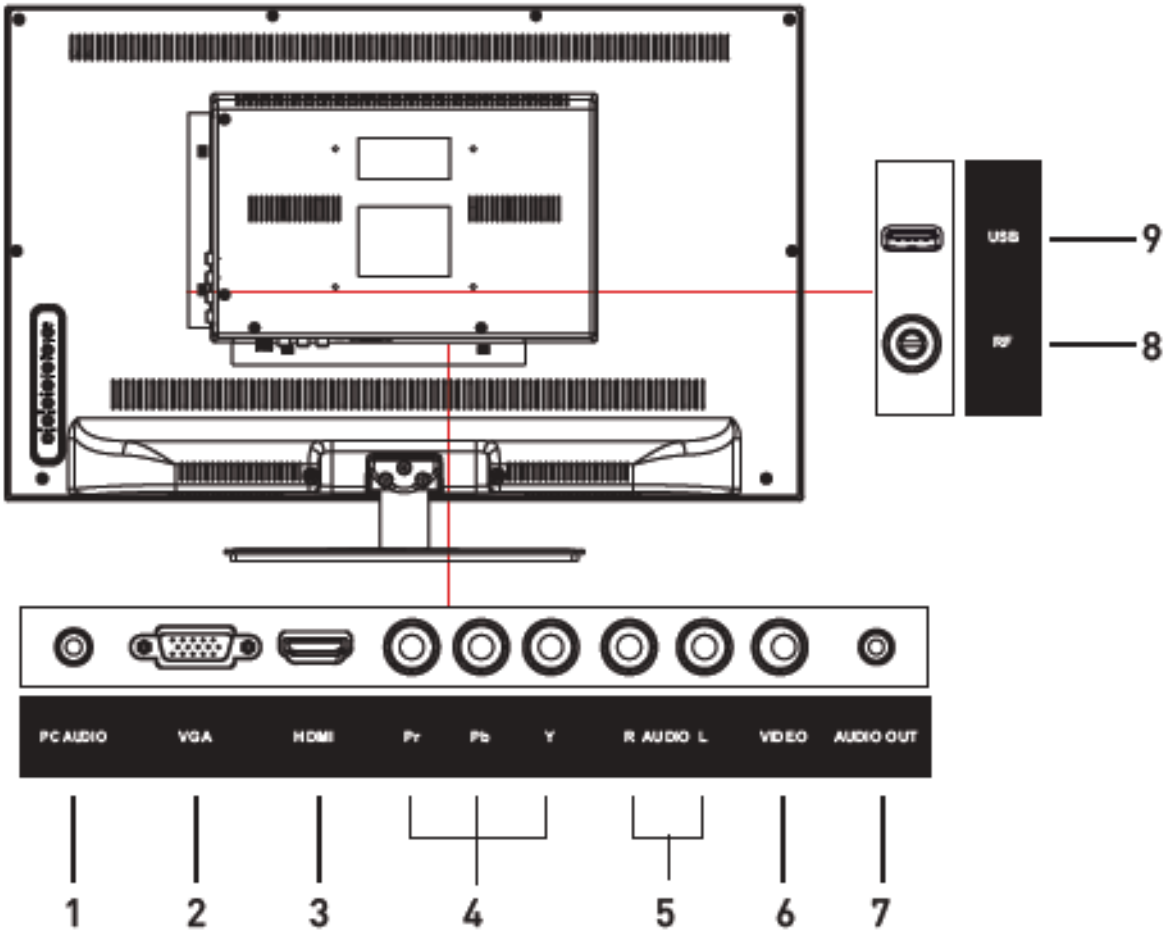

1. Áudio PC
2. Porta VGA
3. HDMI
4. YPbPr
5. Entrada de Áudio R/L
6. Vídeo
7. Saída de Áudio
8. Conexão de Antena
9. Porta USB

CONTROLE REMOTO

Ligar
Mudo
Áudio MTS
Botões Numéricos
Voltar
Sair
Menu
Fonte
Exibir
Botões de Navegação e OK
Volume + / Volume -
Canal + / Canal -
Seleção de Imagem
Aparência
Modo de Som
Favoritos
Legendas
Repetição
Dormir
Play/Pausa
Parar
Ir para
Adicionar/Remover
Anterior
Seguinte
De volta
Avançar
Botões Coloridos de Acesso

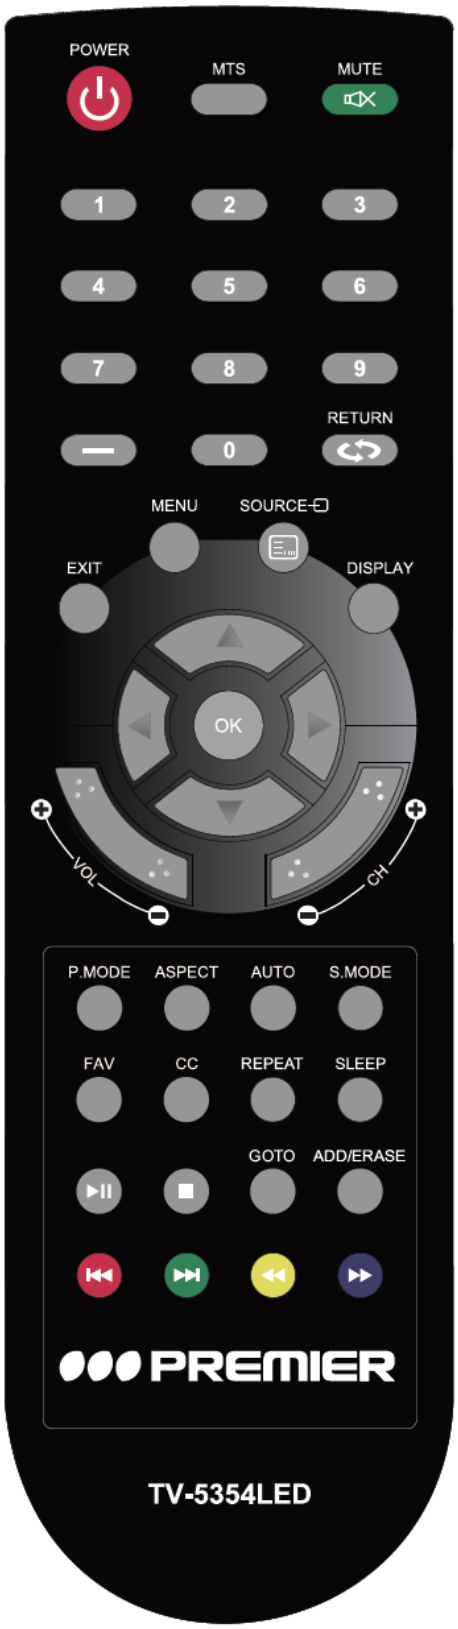

BATERIAS

7. Abra o compartimento das baterias.
8. Coloque duas pilhas AAA observando a polaridade.
9. Coloque a tampa de volta.

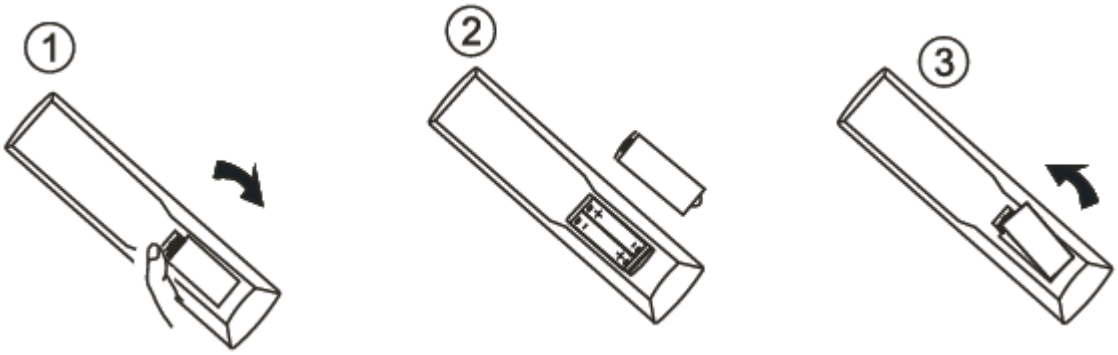

Nota

- Substitua as pilhas assim que o controle remoto exibir sinais de fraqueza.
- Não misture pilhas velhas e novas.
- Retire as pilhas se não for utilizar o controle remoto por um longo período.
- Não tente recarregar baterias não recarregáveis.
- Não exponha as pilhas à luz solar direta.

INSTALAÇÃO

CABO DE ALIMENTAÇÃO
Conecte o cabo de alimentação na tomada

ANTENA
Ligue a antena, como é mostrado na figura para obter o sinal de TV analógico ou digital.

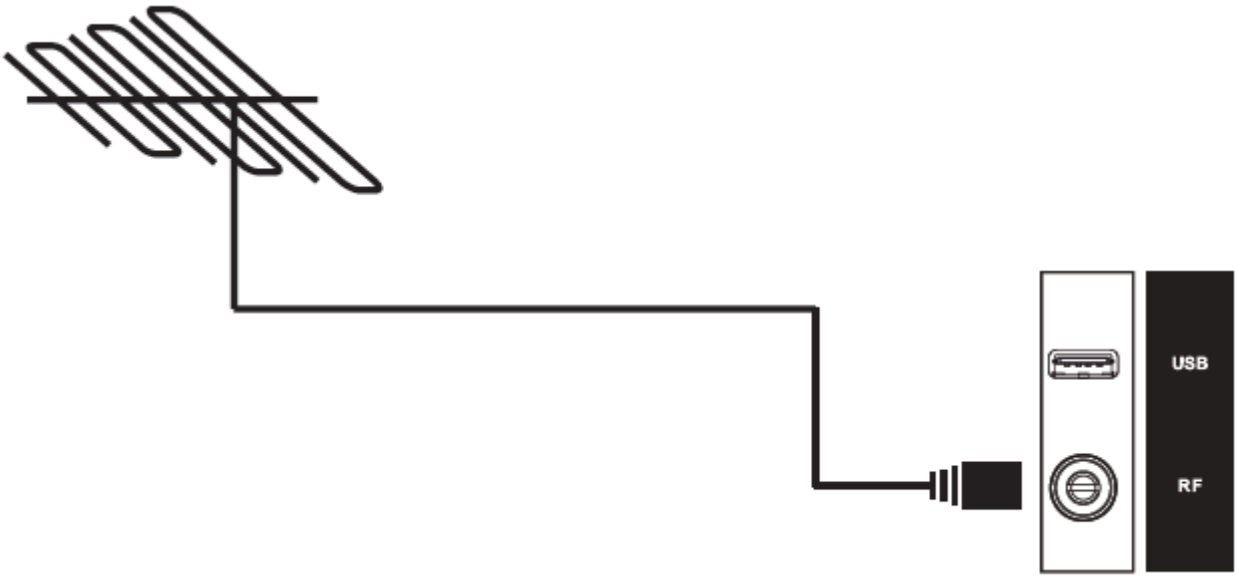

VIDEO COMPOSTO

Ligue a saída de seu reprodutor de vídeo, decodificador, DVD Player ou aparelhos similares com os cabos RCA correspondentes a entrada de áudio e vídeo da sua TV, como mostrado na Figura.

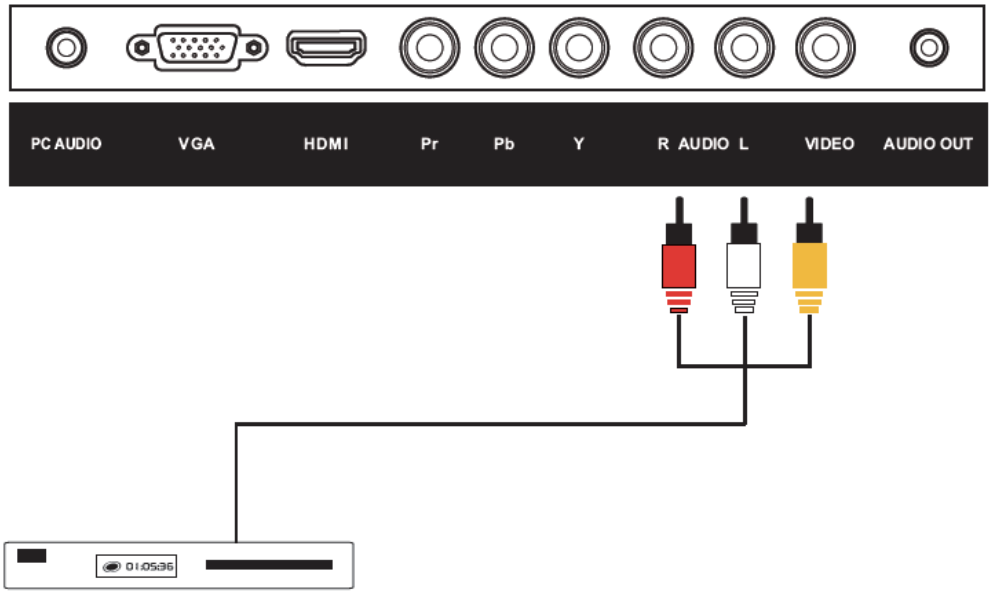

VÍDEO COMPONENTE

Conecte a saída de vídeo de seu reprodutor de vídeo, decodificador, DVD Player ou aparelhos similares com um cabo RCA, à entrada de vídeo na sua TV como mostra na Figura. Por esta entrada você pode obter de vídeo alta definição. Use um segundo cabo RCA para conectar o áudio.

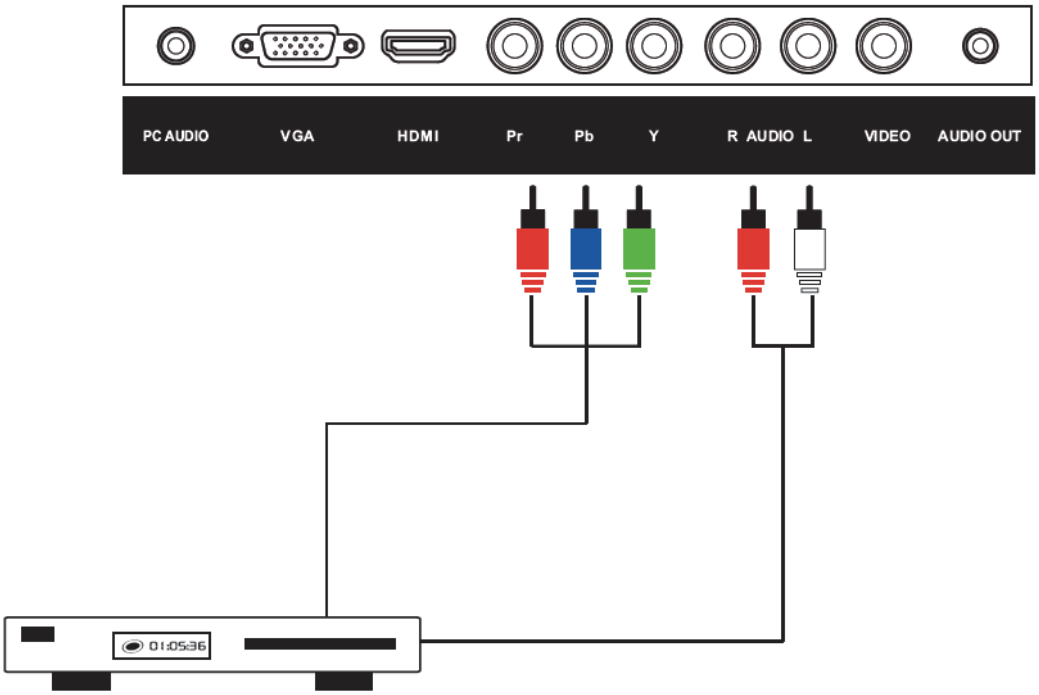

CONEXÃO USB

Conecte um dispositivo USB à TV para fazer a reprodução do conteúdo do dispositivo. Você também pode acessar a função de gravação na hora de se conectar a memória USB.

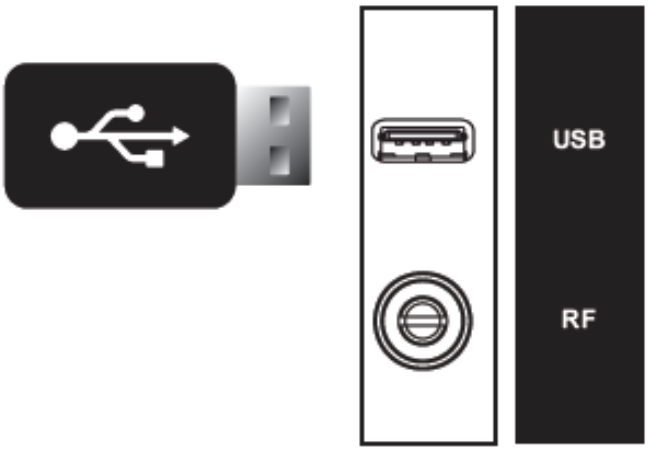

CONEXÃO HDMI

Ligue um reprodutor de vídeo, decodificador, DVD Player ou aparelhos similares à TV através de um cabo HDMI. O cabo faz transferência de áudio e vídeo de alta definição.

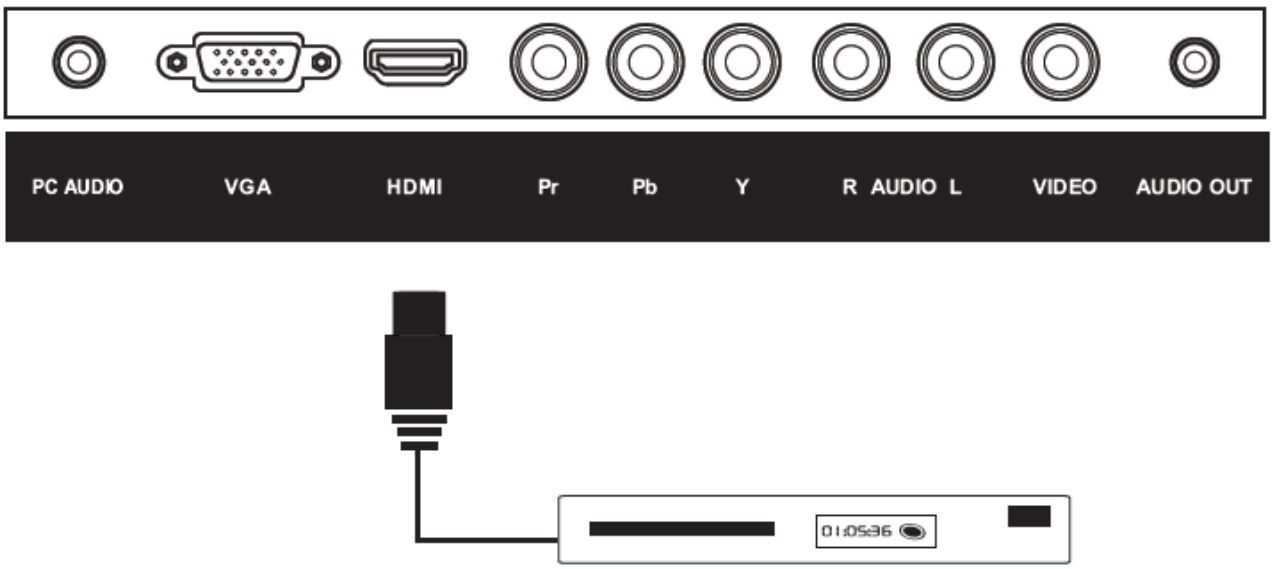

CONEXÃO AO COMPUTADOR

Ligue a saída VGA (RGB) do seu computador para a unidade na sua TV e a saída de áudio à entrada de áudio da sua TV.

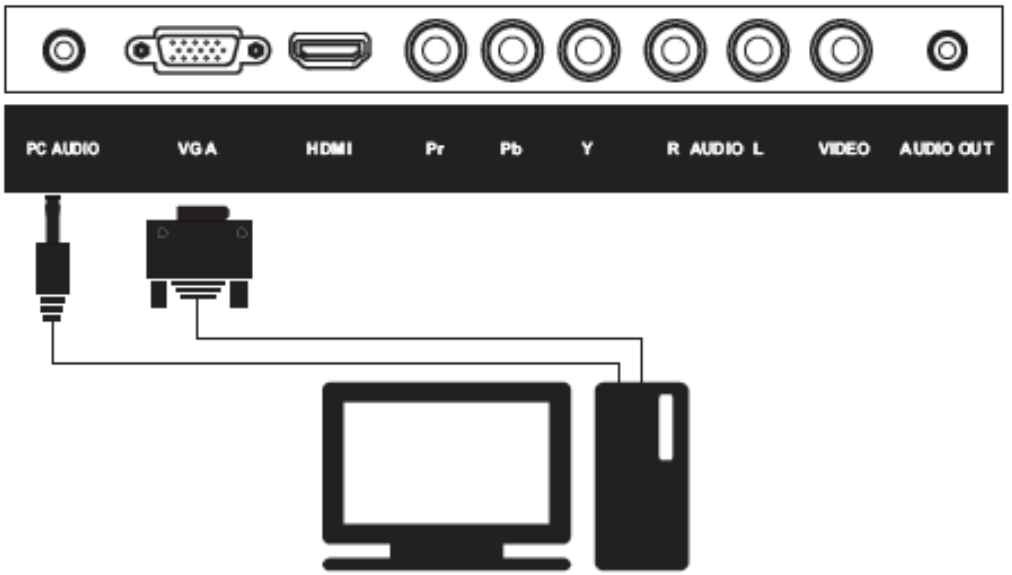

CONEXÃO DE SAÍDA DE ÁUDIO

Use a saída de áudio da TV para ouvir o som através do fone de ouvido. Quando você conectar fones de ouvido, os alto-falantes são desativados.

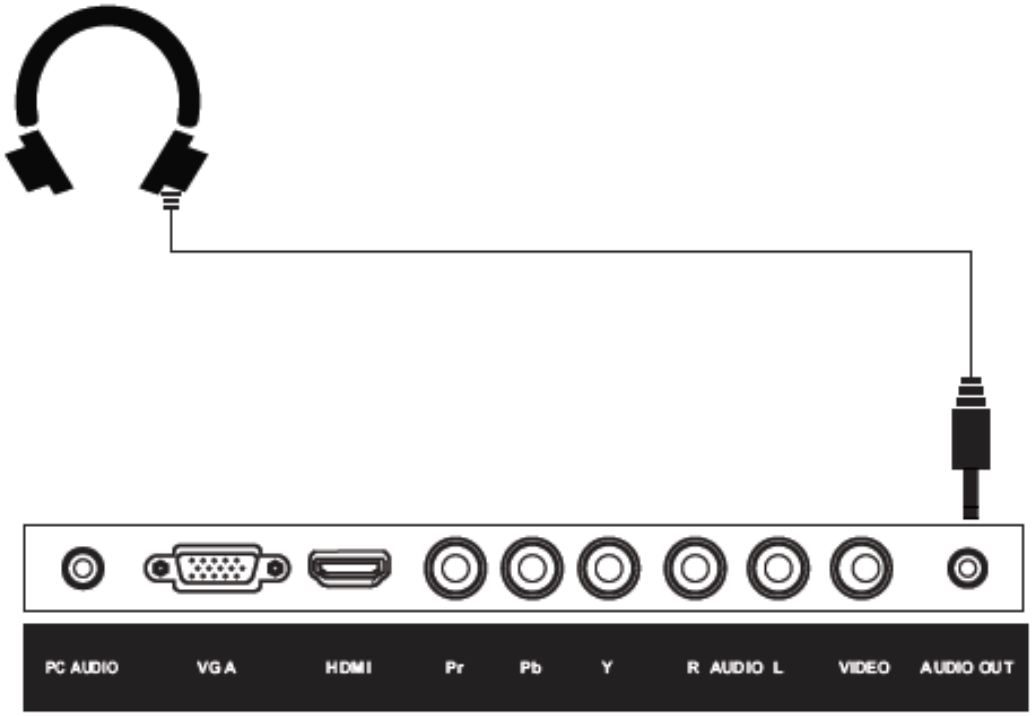

CONFIGURAÇÃO INICIAL

FONTE DE ENTRADA

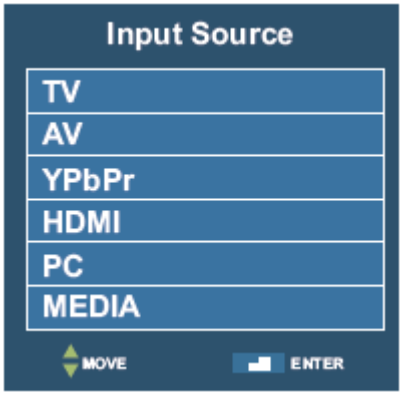

10. Pressione o botão Fonte para exibir a listagem de operações.
11. Pressione os botões para cima e para baixo para destacar a fonte de entrada.
12. Pressione Entrar para confirmar.
13. Pressione Sair para esconder o menu de fontes; se você não pressionar nenhum botão, ele desaparece em poucos segundos.

CONFIGURAÇÃO

MENU PRINCIPAL

Pressione o botão Menu para entrar no menu principal. São exibidas as seguintes opções: Canal, Imagem, Som, Hora e Opção. Use os botões de navegação para selecionar as opções e pressione ENTER para entrar. Pressione Sair para sair do menu.

CANAL
Selecione essa opção no modo TV. (A opção não é ativada por outras fontes).

Sintonia Automática
Com esta função a TV procura automaticamente os canais disponíveis. Você pode pressionar o botão sair para parar a sintonização.

MENU DE IMAGEM
Pressione o botão Menu para entrar no menu principal. Use os botões de navegação e o botão Enter para entrar. Pressione Sair para retornar ao menu principal.

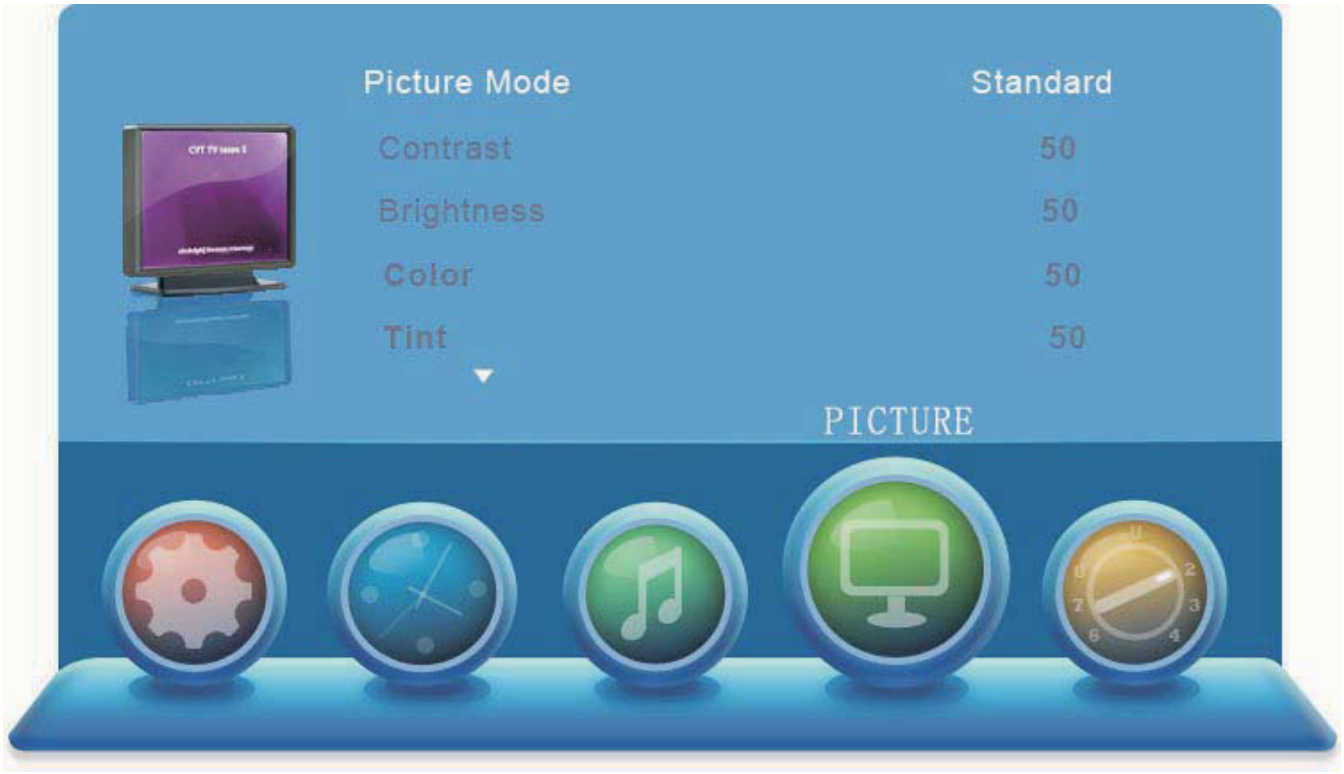

- Use os botões para cima e para baixo para selecionar a partir de: Modo de Imagem, Contraste, Brilho, Cor, Matiz, Nitidez, Temperatura da cor e Redução de Ruído.
- Pressione os botões direito e esquerdo e Enter para acessar a função e ajustar ela.
- Pressione Sair para voltar ao menu anterior.

Modo de Imagem
Selecione esta função e pressione os botões para cima e para baixo para fazer os ajustes. Pressione Enter para confirmar.

Dinâmico: imagem definida para usar numa sala iluminada.
Standard: imagem definida para ser usado num ambiente com iluminação normal.
Suave: imagem definida para usar num quarto mal iluminado.
Personalizado: ajustar as suas preferências.

Nota: A seleção de uma das opções acima, as funções de contraste, brilho, cor, matiz e nitidez não estão disponíveis. Estes só podem ser ajustados de modo personalizado.

Contraste: ajusta o nível de branco.
Brilho: ajusta a escuridão da imagem.
Cor: ajusta a intensidade da cor.
Matiz: ajusta as cores vermelho, verde e azul (Apenas no modo NTSC).
Nitidez: ajusta a nitidez da imagem para dar mais detalhes.

Temperatura de Cor
Defina esta função para torná-lo mais confortável de acordo com o seu gosto.

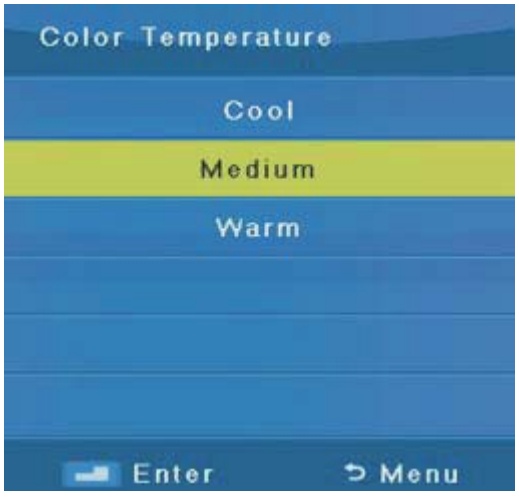

Frio: dá às cores brancas uma tonalidade azul.
Médio: dá às cores brancas um tom neutro
Morno: dá às cores brancas uma tonalidade vermelha.

Redução de Ruído
Ajuste o nível para reduzir o ruído do sinal. Use os botões para cima e para baixo, e pressione Enter para confirmar.

Importante: Não deixe uma imagem fixa por muito tempo na TV. É melhor definir a proteção de tela para evitar danos à tela.

MENU SOM

Pressione o botão Menu para entrar no menu principal. Use os botões de navegação e o botão Enter para entrar. Pressione Sair para retornar ao menu principal.

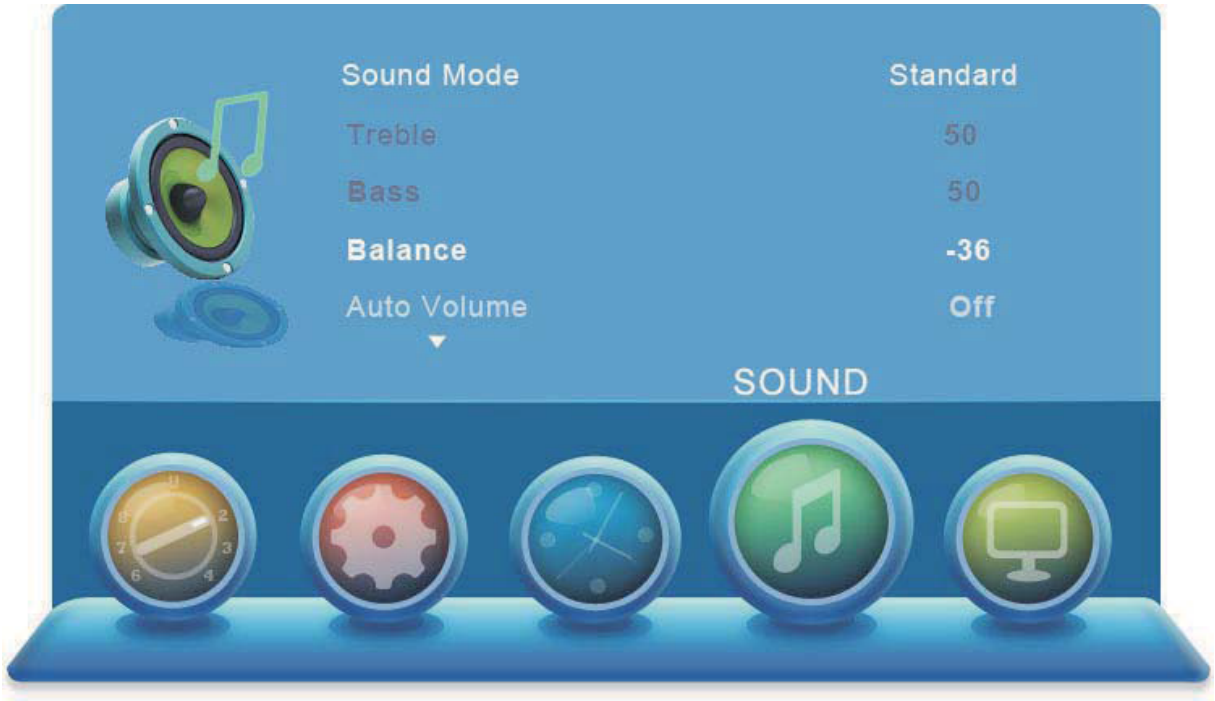

Use os botões para cima e para baixo para selecionar a partir de: Modo de som, Agudos, graves, balanço, Balance e Volume Auto. Pressione os botões da direita e da esquerda e logo Enter para ajustar. Pressione Sair para retornar.

Modo de som

Selecione um modo de som para conseguir um som ideal.

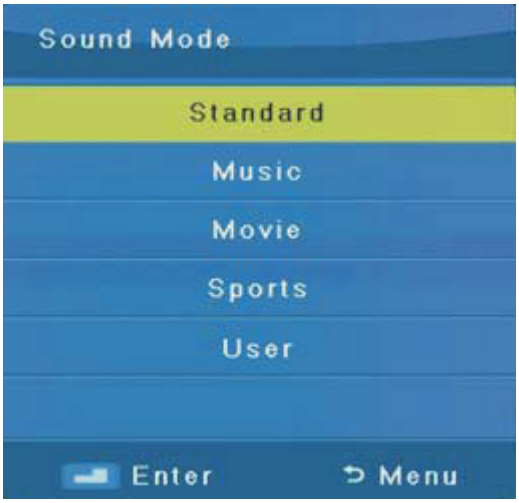

Standard: Produz um som equilibrado em todos os ambientes.
Música: Ele preserva o som original. Adequado para programas de música.
Filmes: Melhora os sons graves e agudos.
Esportes: Melhora as vozes para os esportes.
Personalizado: Ajuste a sua preferência.

Nota: As opções de graves e agudos só estão disponíveis no modo Personalizado.

Por favor, ajustar Agudos, Graves, e Balanço de acordo com a sua preferência.

O recurso Volume Automático ajusta o volume para que seja constante o tempo todo, e evitar alterações de volume, tais como aqueles que ocorrem entre o programa e comercial.

MENU DE HORA

Pressione o botão Menu para entrar ao menu principal. Use os botões de navegação e o botão Enter para entrar. Pressione Sair para retornar ao menu principal.

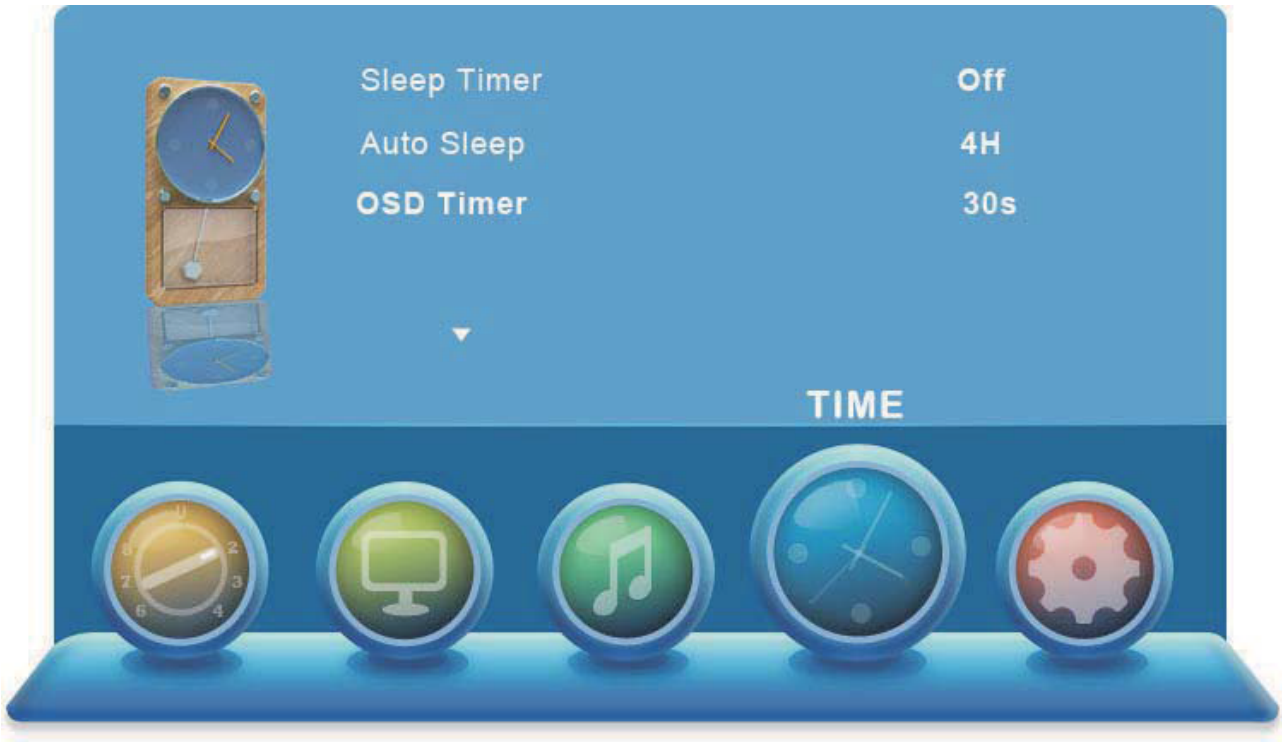

Use os botões para cima e para baixo para selecionar opções: Tempo, Desligar Automaticamente e Temporizador OSD. Use os botões Direitos, Esquerdos e ENTER para fazer ajustes.

Tempo
Selecione o tempo em minutos (10, 20, 30, 60, 90, desligado) que deseja que a TV automaticamente fique desligada. Para cancelar a função, selecione a opção “desligar”.

Desligar Automaticamente
Selecione o tempo em horas (3, 4, 5) em que deseja que a TV fique desligada depois de feita a ultima operação. Para cancelar esta função, escolha a opção “Desligado”.

Temporizador OSD
Selecione o tempo em segundos (3, 10, 15, 20, 25, 30) que deseja que a Informação na tela (OSD) permaneça após a realização da última operação.

MENU DE OPÇÃO

Pressione o botão Menu para entrar no menu principal. Use os botões de navegação e o botão Enter para entrar. Pressione Sair para retornar ao menu principal.

Use os botões para cima e para baixo para selecionar entre Idioma OSD, Aspecto, Tela Azul, Bloqueio, Modo Hotel, Reiniciar, Atualização de Software. Use os botões Direitos e Esquerdos e ENTER para fazer ajustes.

Idioma OSD
Selecione o idioma para exibir a Informação na Tela (Espanhol, Inglês, Português, Francês).

Aspecto
Ajuste o modo como a imagem aparece na tela.

Tela Azul
Defina a cor de fundo pode ser azul ou preto para quando não há sinal.

Bloqueio
Utilize este recurso para evitar que as crianças de usem o aparelho, ou o uso de qualquer outra pessoa sem a permissão.

Legendas
Use os botões Direita e Esquerda para selecionar as opções: CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, texto2, texto3, texto4, Desligado.

Controle dos Pais

Definir senha: Digite a senha antiga e depois a nova senha duas vezes.
Bloqueio do Sistema: Você pode ativar ou desativar esse recurso.
Classificações de TV: Escolha TV classificada como você deseja aplicar a censura (MPAA, Inglês Canadá, Francês Canadá).

A senha inicial é: 0000.

Reiniciar
Restaura as configurações de fábrica.

Atualização de Software
Atualize o software do televisor. Selecione o software no dispositivo USB. Pressione Enter, o botão esquerdo para atualizar e botão direito para cancelar.

MENU DA TELA

Pressione o botão Menu para entrar no menu principal. Use os botões de navegação e o botão Enter para entrar. Pressione Sair para retornar ao menu principal.

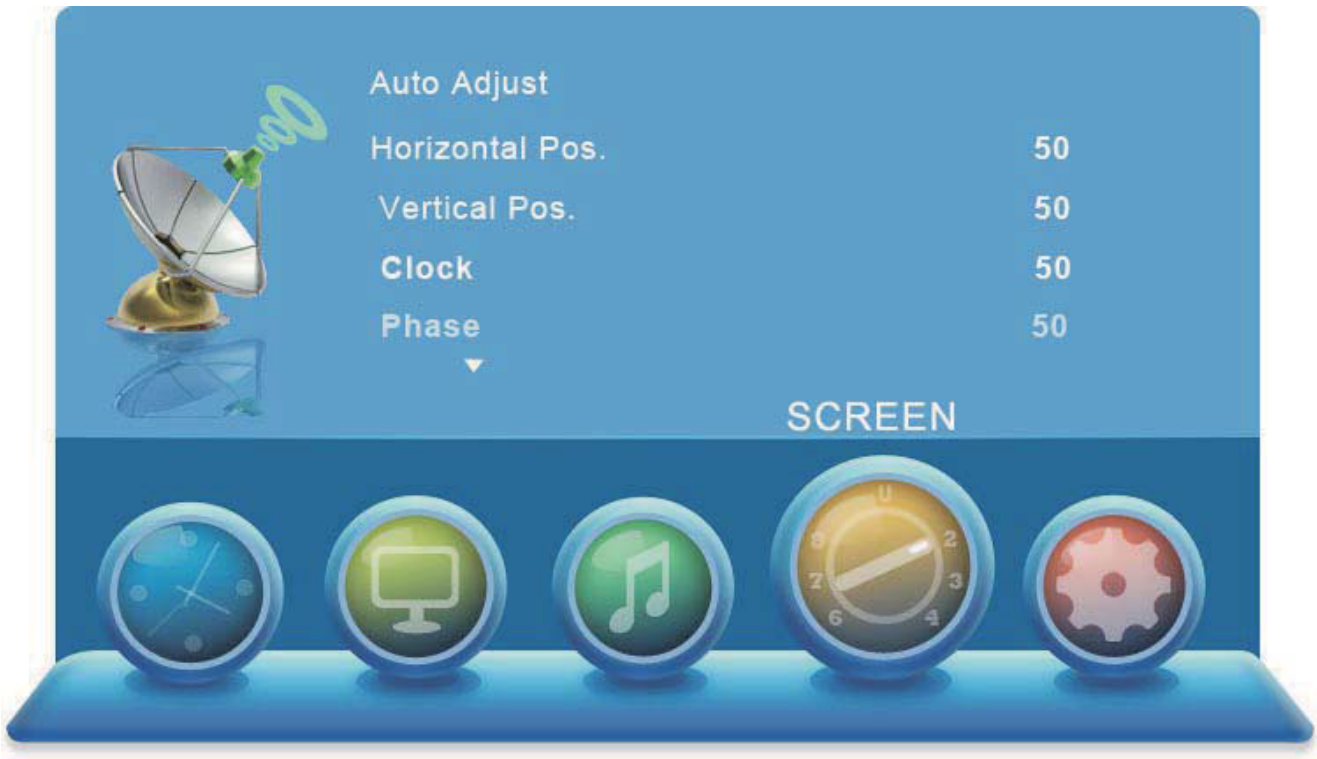

Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar entre Ajuste Automático, Posição Horizontal, Posição Vertical, Relógio, Fase. Use os botões Direita, Esquerda e ENTER para fazer ajustes.

Nota: Este menu só está disponível para o modo VGA.

Ajuste Automático
Ajustar automaticamente as posições horizontal e vertical, o relógio e fase.

Posição Horizontal
Ajustar a posição horizontal da imagem. Use os botões direita e esquerda para ajustar.

Posição Vertical
Ajusta a posição vertical da imagem. Use os botões direita e esquerda para ajustar.

Relógio
Ajusta as linhas verticais da imagem. Use os botões direita e esquerda para ajustar.

Fase
Ajusta a distorção horizontal. Use os botões direita e esquerda para ajustar.

MENU MULTIMÍDIA

Pressione o botão Fonte e usar os botões para cima e para baixo para selecionar a fonte de entrada. Pressione Enter para acessar. Pressione fonte novamente para sair.

A cor do ícone significa que a TV detectou a memória USB. Se não tiver nenhum dispositivo USB conectado, as opções não são ativadas e o ícone USB será de cor cinza.

USB desligada

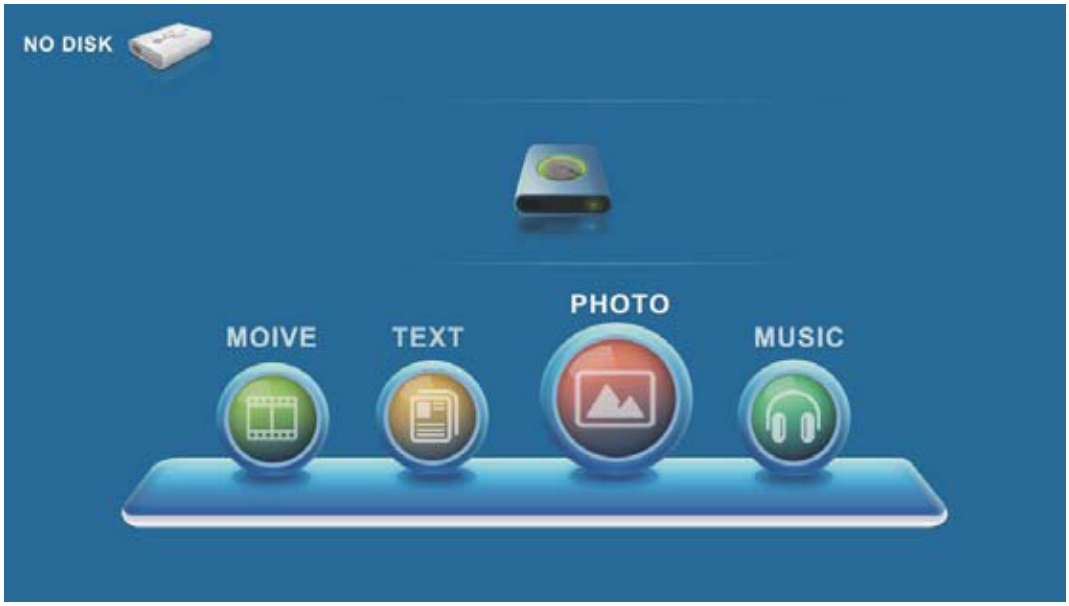

USB conectado (aparece de cor azul e piscando)

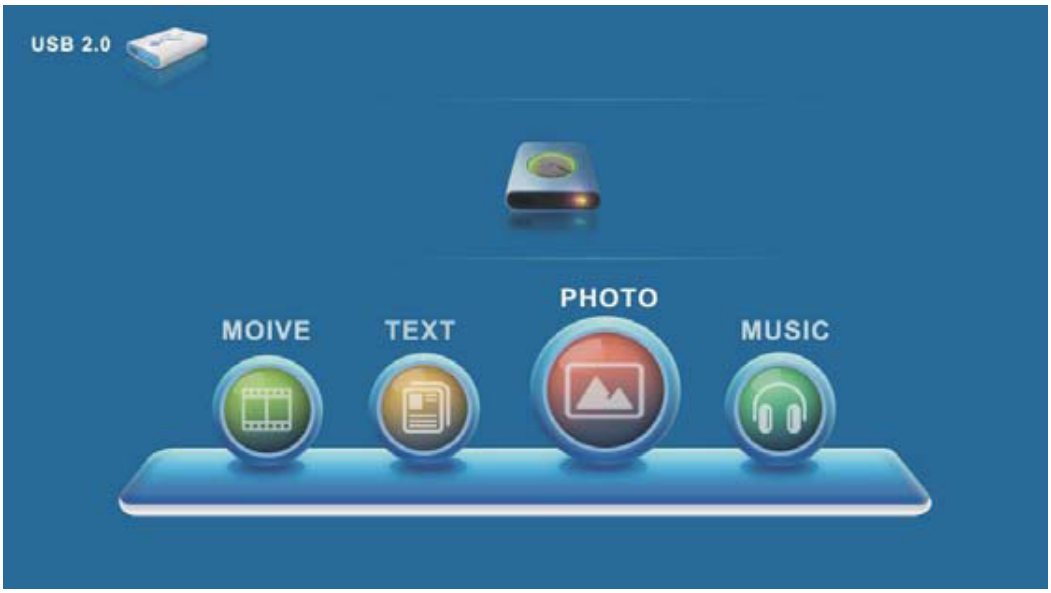

Use os botões Direito e Esquerdo para selecionar ícones Imagem, Música, Filme e Texto e Enter para acessá-los na memória USB. Os formatos para reprodução de mídia para o dispositivo USB são os seguintes:

Filme: AVI, MP4, MKV, MOV, MPG, DAT, VOB, RM/RMVB
Música: MP3, WMA, AAC
Imagem: JPEG, BMP, PNG
Texto: TXT

IMAGEM
Selecione uma imagem e pressione o botão Enter para assistir. Pressione Enter para exibir o seguinte menu.

Play ou Pausa

Parar

Lista

Anterior

Seguinte

Repetição

Música de Fundo

Informações

Girar para a esquerda

Girar para a direita

Zoom out

Zoom in

Fazer zoom in primeiro

MÚSICA

Selecione e faixa e pressione Enter para exibir o menu.

Play/Pausa

Parar

Lista

Voltar

Avançar

Anterior

Seguinte

Repetição

Escolher tempo de reprodução

Informações

Silêncio

FILME

Selecione um filme ou vídeo e pressione Enter para exibir o menu.

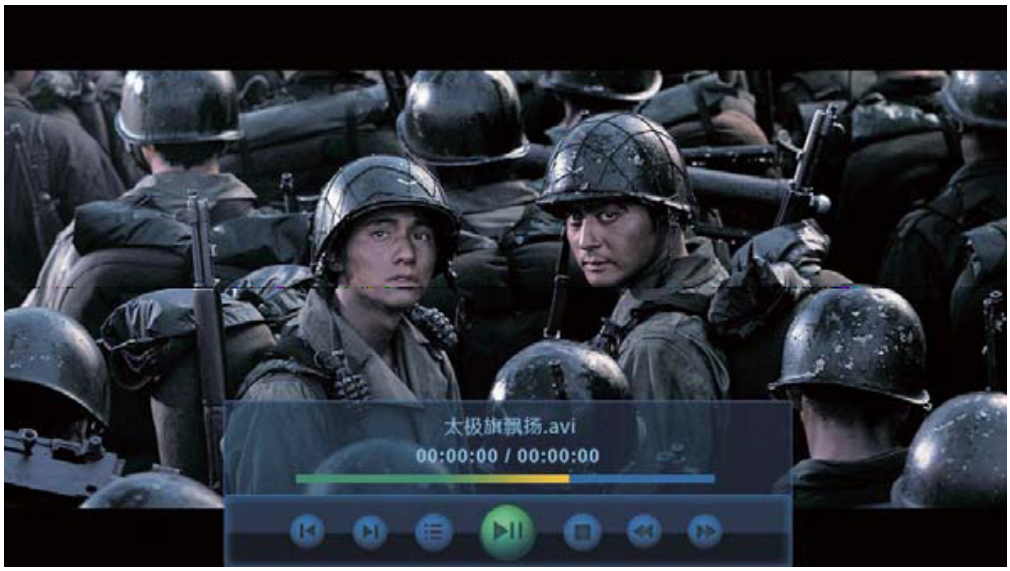

- Play/Pausa
- Parar
- Lista
- Voltar
- Avançar
- Anterior
- Seguinte
- Repetição
- Repetição AB
- Informações
- Movimento Lento
- Passo a passo
- Escolher tempo de reprodução
- Zoom in
- Zoom out
- Selecionar o modo de zoom
- Fazer zoom in primeiro

TEXTO

O formato de leitura da TV é .txt. Depois de selecionar um arquivo, pressione Enter para exibir o menu.

Parar

Lista

Página Anterior

Página Seguinte

Texto Anterior

Texto Seguinte

Repetição

Música de fundo

Informações

RESOLUÇÃO

VGA

Resolução	640x480	800x600	1024x768	1360x768
Frequência Vertical Hz	60/75	60/75	60/75	60

HD (Y Pb Pr)

Resolução	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Frequência Vertical Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

HDMI

Resolução	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Frequência Vertical Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista é para ajudar a resolver problemas simples, que podem surgir na utilização do produto. Por favor, leia-o e verifique estes pontos antes de solicitar a ajuda do pessoal de serviço técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
A TV não tem imagem	Verifique as conexões dos cabos e conexão elétrica
O controle remoto não funciona	Verifique se não existem obstáculos entre o controle remoto eo televisor. Observe o estado da carga da bateria.
A imagem da TV parece estranha ou não se encaixa na tela	Verifique a definição da imagem, e usar um modo adequado.
A TV não funciona	Pode ter uma influência elétrica exterior que afetou o aparelho. Tente desligando a TV e volte a tentar 1 ou 2 minutos após.
É observada uma imagem como chuveiro	O cabo da antena pode estar solto ou danificado. Verifique a posição da antena para a melhor captação do sinal. O sinal pode ser fraco.
A imagem é melhor, mas não há som	O cabo da antena pode ser solto ou danificado
Há riscos na imagem	O sinal está sujeita a interferências, tais como luzes de néon, secador elétrico, etc. Não utilize estes equipamentos perto da TV para evitar interferência.
A imagem da TV tem sombras	Pode refletir a imagem devido à construção do local onde a TV esta. A direção da antena está incorreta; verificar e ajustar.
Não há som	A definição do som é muito baixa, ou botão mudo está ativo.

ESPECIFICAÇÕES

TELEVISÃO

Sistema de TV	NTSC/PAL
Classe de Segurança	II
Alta resolução	1366x768
Brilho	220cd/m^2
Contraste Estático	1000:1
Tempo de Resposta	8.5ms
Consumo	<40W
Fornecimento de Energia	AC 100-240V – 50/60Hz
Conectividade	Entrada de vídeo composto Entrada de Vídeo Componente YPbPr Entrada de Vídeo de PC (VGA) Entrada de Áudio de PC Entrada HDMI Entrada de Antena RF Saída de Áudio
Interface de Datos	USB
Sistema de arquivos suportados	FAT32 y FAT16

CONTROLE REMOTO

Tipo de sinal	Infravermelho
Distância do Controle	8 metros
Ângulo de Controle	30º
Baterias	2 AAA (1.5V)

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente..